


TOSHIBA

東芝スリム食器洗い乾燥機（家庭用）

取扱説明書

形 名

DWS-600B

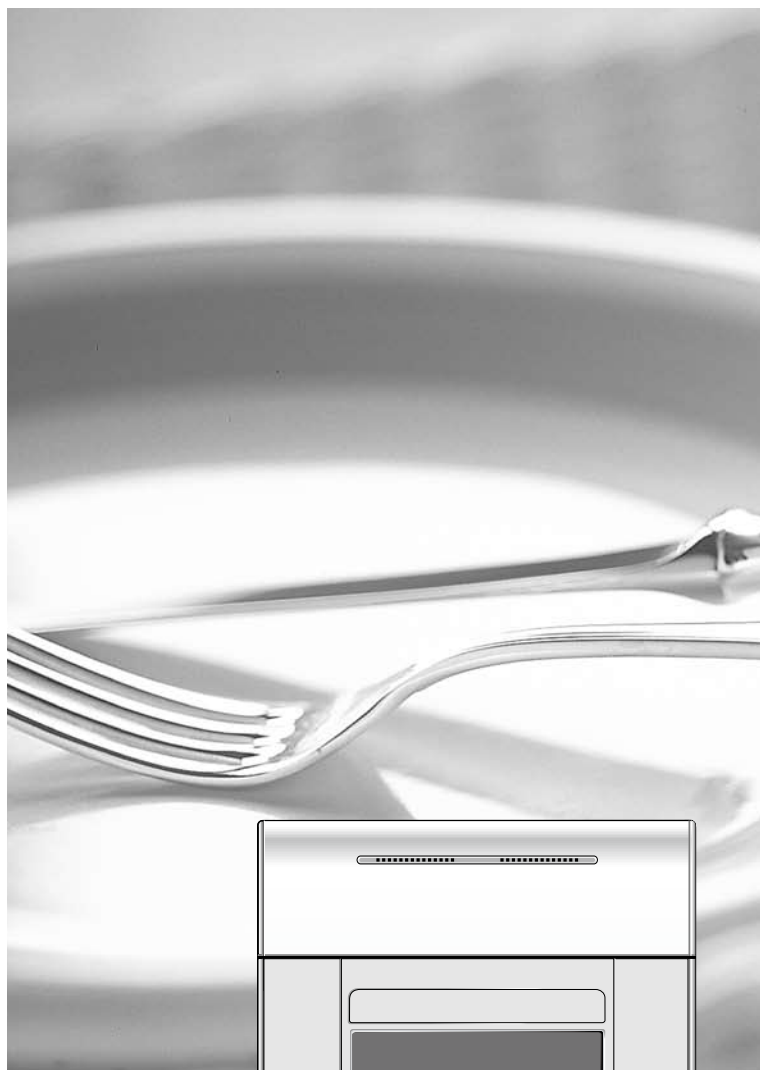

- このたびは東芝スリム食器洗い乾燥機をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は必ずお受け取りください。






もくじ





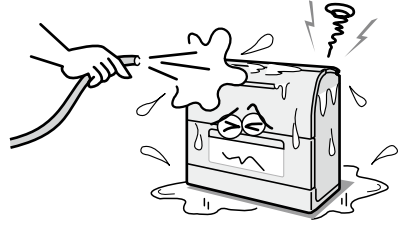



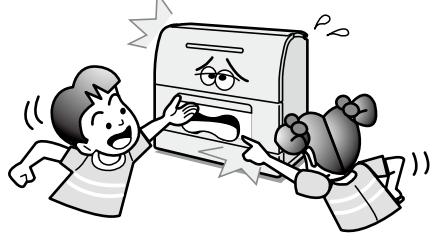
安全上のご注意	2～5	ご使用前に
各部のなまえ	6～7	
操作パネルのみかた	8～9	
付属品	10	
別売部品	10	
運転する前に	11～14	使いかた
入れてはいけない食器・調理器具など	11	
ドアの開けかた／閉めかた	12	
食器を入れる前に	13	
左右上かごの使いかた	14	
食器の入れかた	15～19	
正しい入れかた	15	
調理器具の正しい入れかた	16	
悪い入れかた	17	
6人分の例	18～19	
運転のしかた	20～29	
コース選択と運転時間の目安	20～21	
標準／快速／低温／1～3人用／ 軽い汚れ／がんご汚れ コース	22～24	
予約のしかた	25	
庫内洗浄 コース	26～27	
乾燥のみ コース	28～29	
乾燥仕上げ剤のご使用について	29	
使用後のお手入れ	30～31	据え付け／お困りのとき
据え付けかた	32～35	
据え付ける前に	32	
分岐水栓／給水栓つぎでの取り付け	33	
給水／排水ホースの取り付けかた	34	
水平確認の方法	35	
表示部にこんな表示がでたら	36	
故障かな？と思ったとき	37～39	
仕様	39	
保証とアフターサービス	40	


安全上のご注意

必ずお守りください


●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。つぎの内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

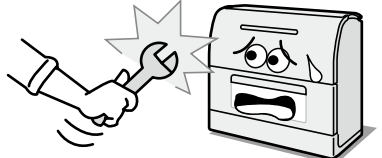
表示の説明	図記号の説明
 警告 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷* ¹ を負うことが想定されること」を示します。	 禁止 ○は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 注意 「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害* ² を負うことが想定されるか、または物的損害* ³ の発生が想定されること」を示します。	 指示 ●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
<p>*1：重傷とは失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。</p> <p>*2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。</p> <p>*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。</p>	 注意 △は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。


 警告	
 改造はしない 修理技術者以外の人は分解したり修理しない 火災、感電、けがの原因となります。 修理は、お買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。 	 本体各部に水をかけない ショート・感電の恐れがあります。 
 運転中または運転終了後30分間は、庫内やスチーム噴出口、ヒーターカバーに触れない やけどの恐れがあります 	 お子様だけで使わせない やけど・感電・けがの恐れがあります。 


 **台所用液体洗剤は少量でも使用しない**
泡が多量に発生し、水漏れ、感電の原因となります。洗剤は食器洗い乾燥機専用洗剤を使用してください。台所用液体洗剤を前処理で使った場合は、食器を必ずすすぎ、洗剤を洗い流してから入れてください。


（警告つづき）


 **指示** **食器の取り出し、残菜フィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行う**
やけどの恐れがあります。

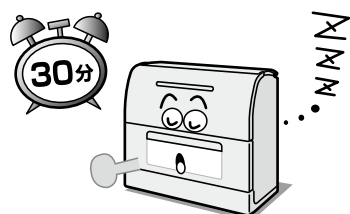



 **禁止** **本体の上に物を置かない**
本体の上に、重い物や熱いもの、落下して危険な物（水や熱湯の入った容器、熱器具、ガラス類、電気製品、刃物類など）は置かないでください。
ドアの開閉で落ちるとけがをすることがあります。また、こぼれた水で絶縁が悪くなり、漏電や火災の原因になります。


 **禁止** **庫内にタオル、ふきんなど燃えやすいものを入れて運転しない**
火災の恐れがあります。

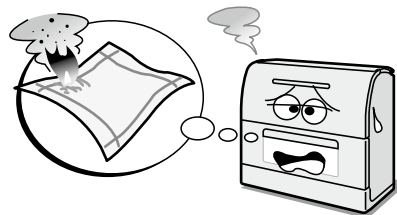


 **アース線が取り付けられているか確認する**
故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース線の取り付けは、販売店または電気工事店に相談してください。

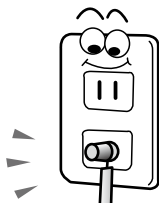


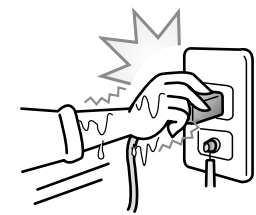
 **指示** **ガスコンロなどの熱源からは15cm以上離す**
火災や変形の恐れがあります。

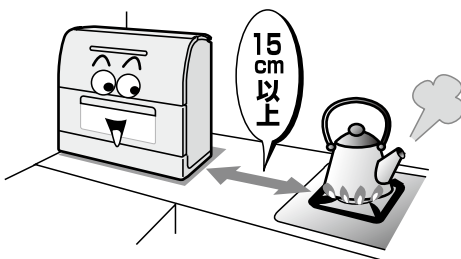


 **火気禁止** **火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気や、揮発性の引火物を近づけない**
火災や変形の恐れがあります。



 **ぬれ手禁止** **ぬれた手で電源プラグを触らない**
感電の恐れがあります。



 **指示** **動かなくなったり、異常があるときは、すぐに電源プラグを抜き、水栓を閉じ使用を中止する**
お買いあげの販売店に点検・修理を依頼してください。感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。

ご使用前に

安全上のご注意 (つづき)

**警告**

**禁止**

電源コードを傷めない
電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、金属部にかけたり、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因になります。



**禁止**

傷んだコードや電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。



**指示**

電源は交流100Vで定格15Aのコンセントを食器洗い乾燥機単独で使う
電圧や定格が異なると火災、感電の原因となります。また、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



**ほこりを取る**

電源プラグの刃および刃の取付面に付着したほこりはよくふきとる
ほこりが付着すると火災の原因になります。



**プラグを抜く**


お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがをすることがあります。




**プラグを差し込む**


電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。




**注意**


**禁止**

運転中は、ドアを開けない
高温の洗浄水や蒸気、湯気が出て、やけどの恐れがあります。

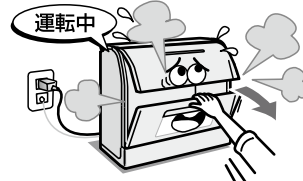

**禁止**

運転中は本体に衝撃を与えない
感電や漏電・ショートにより、火災の原因になります。

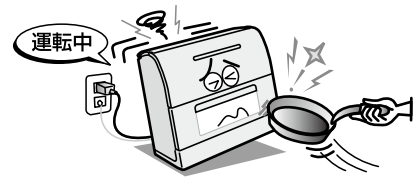

(注意つづき)

**手の挟みこみに注意**

ドアの開閉には指を挟まないように注意する
手をはさみけがをする恐れがあります。



**禁止**

開いたドアや本体を強く押さない
また、ドアにぶら下がらない
転倒、落下によりけがをすることがあります。



**禁止**

食器洗い乾燥機以外の目的で使用しない
故障の原因になります。



**禁止**

排気口付近には顔や手を近づけない
湯気、温風によりやけどをすることがあります。



**指示**

残菜フィルターは正しい位置にセットする
大きな残菜が詰まり、故障の原因となります。



**禁止**

排水には触れない
高温のお湯が出る場合があり、やけどをする恐れがあります。



**禁止**

本体の左側面に磁石を取り付けない
正常な運転ができない恐れがあります。



**禁止**

電源プラグを抜くときはコードを引っ張らない
電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火する恐れがあります。



**禁止**

長期間使用しないときは、電源プラグを抜き、水栓を閉じる
絶縁劣化による感電や漏電火災・水漏れの原因になります。



**やけど注意**

給湯機の使用、使用後は他の水栓から出るお湯に注意する
高温のお湯が出る場合があり、やけどをする恐れがあります。



**指示**

給水ホースのナットはしっかり締め付ける
水漏れの原因になります。



**禁止**

プラスチック容器などの軽くて小さい食器は入れない
水圧で飛ばされてヒーターカバーの上や中に落ちた場合、発煙や故障の原因になります。



**指示**

本体はしっかりとした水平な面に据え付ける
正常な運転ができない恐れがあります。



各部のなまえ

このマークの中の数字は、掲載ページを示しています。

前面

排気口

開ボタン

押すとドアが開きます。

まど


操作パネル 8・9ページ

形名表示

左上かご

右上かご

下かご

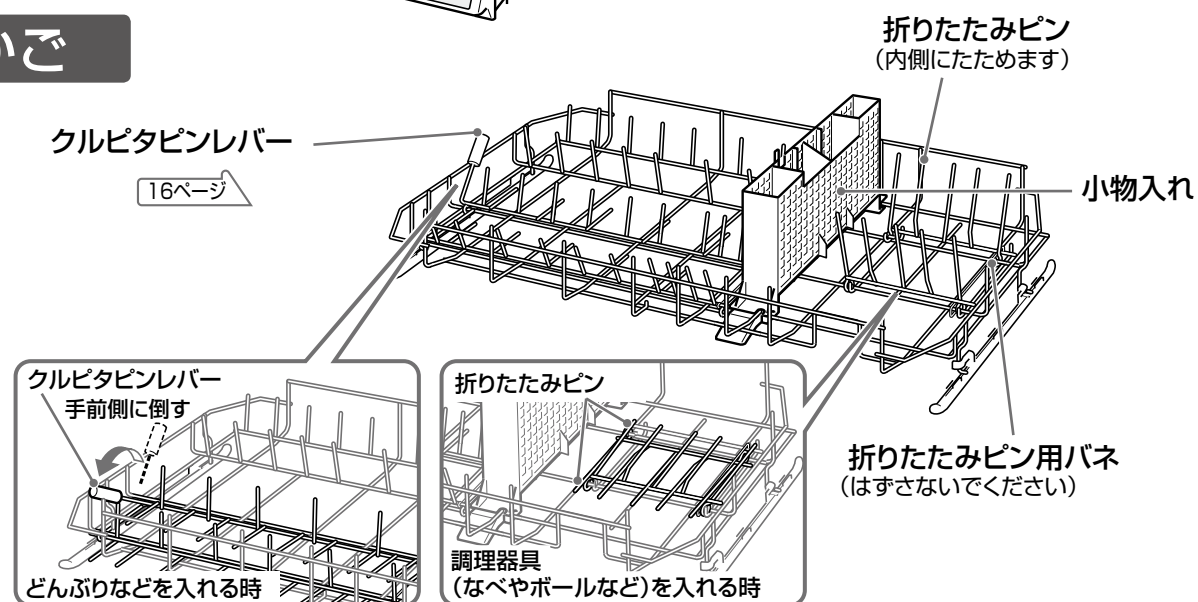

背面

排水ホース接続部 34ページ

給水ホース接続部 34ページ

アース線 32ページ

電源コード・プラグ

束ねたままで使用しないでください。

庫内

ドアパッキン (上)

上ドア

かごレール (中央)

かごレール (左右)

全面ワイドノズル

給水口

ドアロックの穴 (左右2ヶ所)

スプレーアーム (2ヶ) 31ページ

左右で異なります。

残菜フィルター 13・30ページ

下に排水フィルターがあります。

下ドア

ドアパッキン (下)

専用洗剤入れ



洗剤をくぼみに入れます。

スチーム噴出口

ヒーターカバー

下にヒーターがあります。

かごストッパー

ご使用前に

操作パネルのみかた

操作音について

●各ボタンの操作時の基準点（例：[コース] ボタンは「標準」）を分かりやすくするために、ブザー音を変えています。

終了ブザー音を消すとき

- 1 [コース] ボタンを押しながら、電源を入れる。
- 2 ブザーが『ピピピッ』と鳴り、残時間・予約時間表示部に「--」が2秒表示され設定完了。
●終了ブザーが鳴るように戻すときには、同じ操作をもう一度行ってください。
ブザーが『ピーピピッ』と鳴り、残時間・予約時間表示部に「00」が2秒表示されます。

設定内容を全て初期状態に戻すとき

- 1 [スタート] ボタンを押しながら、電源を入れる。
- 2 ブザーが『ピピピッ』と鳴り、設定解除完了。
●記憶している全ての内容が初期状態に戻ります。

除菌

- 食器などを高温除菌したいときに使います。
このボタンを押すと、洗いの水温が約80℃になります。解除する場合は、もう一度押します。
- 低温/庫内洗浄/乾燥のみコースを除く全てのコースにかかります。
- コースごとに設定を記憶します。

除菌について

試験依頼先 : (財) 日本食品分析センター
試験成績書発行年月日 : 2003年8月15日
試験成績書発行 : 第303080032-001号
試験方法 : 寒天平板培養法
除菌方法 : 高温水洗浄(80℃)

コース

- 食器などの汚れ具合や洗いかたに応じて、運転コースを切り換えるときに使います。

コース詳細は...

標準/快速/低温/1~3人用/軽い汚れ/がんこ汚れコース

庫内洗浄コース
乾燥のみコース

- コースの記憶について
電源を入れると前回運転した内容が点灯表示します。ただし、庫内洗浄/乾燥のみコースは記憶されません。

コース

予約

- 今から何時間後に運転をスタートさせるかを選びます。
- 9時間後まで1時間単位で設定できます。
- 庫内洗浄/乾燥のみコースは予約できません。

ヨヤ

乾燥

- 乾燥の種類を切り換えるときに使います。
ドライキープ設定の有無は、進行表示の[ドライキープ]ランプの点灯/消灯状態で確認できます。
- ドライキープは、ヒーターを入らずに約2時間間欠送風運転を行います。この運転での効果は、次の2つです。
 - ・食器や庫内の再結露防止
 - ・庫内の臭いのこもりを緩和
- ドライキープを選んだときは、コース運転（洗いから乾燥）終了後、自動でドライキープ運転を行います。
- 乾燥時間は、コースごとに前回使用した時間が記憶されます。

残時間・予約時間表示部

残時間表示

- 選んだコースの運転時間（目安）を表示します。スタートすると、残時間の目安を表示します。
〈例〉 デジタル表示されます。
[外周が時計回りの回転表示]
- 残時間検知中のときは となります。
- 運転時間の目安： 初回の運転時間は工場出荷時に設定しているので正確でない場合があります。次回からは前回の運転時間を表示します。
- 残時間表示は、ドライキープ（約2時間）の時間を含んでいません。
乾燥コースは、排水時間（約2分）が足されて表示されます。

- 残時間が99分を超えるときは、残時間により2H~8Hと表示されます。
※設置状態・室温・水温などにより、表示部の残時間は実際と異なる場合があります。
※運転途中に、残時間の修正をする場合があります。


予約時間表示

- 予約設定時は、何時間後にスタートするかを表示します。

進行表示

- 進行状況をランプ表示でお知らせします。
運転中の行程は点滅し、終了した行程は消灯します。

〈すすぎ中の表示例（ドライキープあり）〉

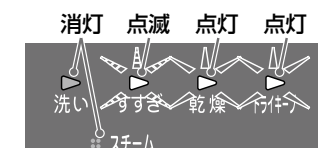

ドアOK

- ドアの開閉状態をランプ表示でお知らせします。
[点灯]
ドアが確実に閉まった状態



- [消灯]
ドアが開いていたり、確実に閉まっていない状態

電源

- 電源の入/切に使います。
- オートオフ機能付きです。
運転終了後、自動で電源が切れます。
また10分間操作せずに放置しても、自動で電源が切れます。

キリ イリ


スタート/一時停止

- 運転をスタートさせたり、一時停止するときに使います。
一時停止後、再びスタートするときは、もう一度[スタート/一時停止]ボタンを押します。


スタ

付属品

据え付け時に必要なもの

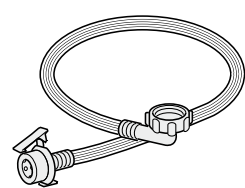


1.2m 1本
給水ホース

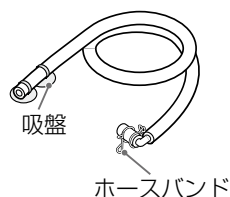

1.0m 1本
排水ホース




1個
ホースホルダー

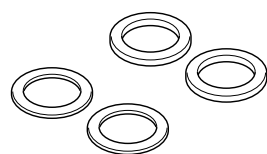


厚さ 1mm 2個、2mm 2個
スペーサ
製品を水平に設置する場合に
使用します。

別売部品

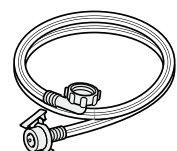


付属の給水ホースが短い場合
に使用します。

DWH-AK25
給水ホース (2.5m)

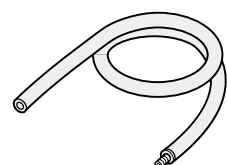


排水ホースを延長する場合に使用
します。

DWH-AH15
延長排水ホース (1.5m)

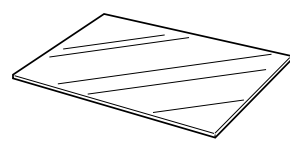


幅 520mm × 奥行 350mm
シンク上に設置する場合に使用します。


DWD-S35
ステンレス置き台

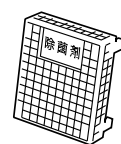

部品コード: 42229169
Ag+除菌ケース
(除菌剤入り)




部品コード: 42241065
給水栓つぎて



排水時に排出される残菜を受
ける場合に、排水ホースの先
端に取り付けて使用します。

部品コード: 42243024
残菜かご

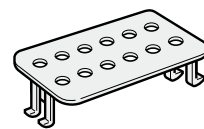

残菜を排出したくない場合に、残菜
フィルターの残菜排出口をふさぐよ
うに取り付けて使用します。

部品コード: 42243025
フィルターキャップ



庫内洗浄コースに使用し
ます。

部品コード: 42289108
庫内洗浄剤

運転する前に

入ってはいけない食器・調理器具

変形・傷や割れ、欠け・くもりやはがれの原因となりますので、次のような食器は入れないでください。


熱に弱いもの

- 高級ガラス食器類 (カットグラス・クリスタルグラス)
- 耐熱温度の低いガラスまたはプラスチックの食器類
耐熱温度90℃以下のもの (耐熱表示のないものも含む)。
- 接着剤でついている七宝やセラミックの飾り付きのスプーンなど
- 金箔を使った食器 ●漆塗り食器、重箱



小さいものや軽いもの

- さかずき・哺乳びんのふた・プラスチック製のフタ・スプーンなど
- 洗浄水に飛ばされ、落下して割れたりスプレーアームの回転不良の原因となります。ヒーターカバーの上や中に落ちた場合、発煙や故障の原因になります。

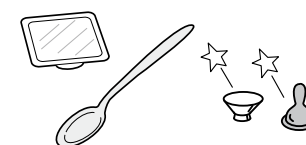

変色しやすいもの

- 銀製・洋銀製食器など
金色に変わり、その後黒く変色します。
- アルミ製・銅製のなべや食器
白くなり、その後灰色に変色します。
- 木 (竹・とう) 製食器 (サラダボウルなど)



割れやすいもの

- 薄い皿・ひびの入った食器など
- 貫入食器 (ひび割れ模様の食器)
変色したり割れる恐れがあります。
- 肉厚に差があるガラス食器類 (ビールジョッキなど)
- 木製の柄の付いた鍋類
柄が変色したり割れる恐れがあります。



その他

- 高価な骨董品や金の装飾・絵付けのあるもの
- びん・徳利など
口の小さいものは、中が洗えません。
- ふきん、タワシ、スポンジなど
洗浄水に飛ばされ、ヒーターカバーの上や中に落ちた場合、発煙や故障の原因になります。
- 鉄製の包丁・フライパンなど
さびることがあります。
- フッ素加工をしたフライパンなどで、表面に傷やはがれのあるもの
コーティングがはがれることがあります。

落ちにくい汚れ

グラタンの焼けつき



茶碗蒸しのこびりつき



なべの焼けこげ



口紅の汚れ


- 茶しぶやカップに付着した
しつこい汚れなど。

※手洗いでも落ちにくいひどい汚れは、あらかじめスポンジなどでこすり洗いをするか、水につけおきて洗ってください。

ドアの開けかた／閉めかた


開けかた

- 1 開ボタンを押す
- 上ドア・下ドアが開きます。

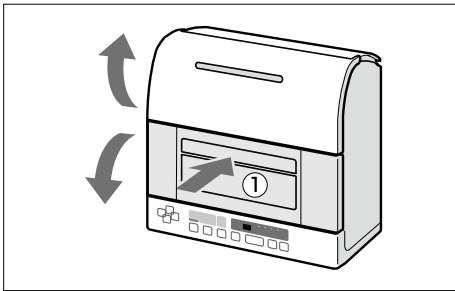

閉めかた

- 1 左右のドアロックが「カチッ」というまで矢印部を押す
- 2 [ドアOK] ランプが点灯していることを確認する
- 電源が入っているとき [ドアOK] ランプが点灯してないと、運転を開始できません。 9ページ

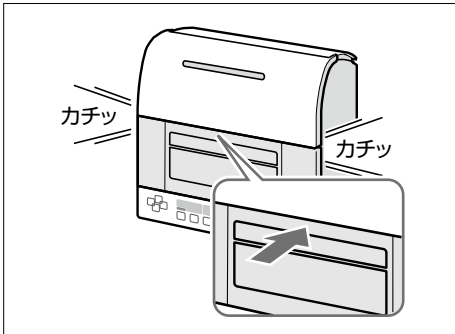


お願い

- 運転中にドアを開けないでください。
運転途中に食器を追加したいなどやむをえずドアを開ける場合は、[一時停止] ボタンを押して運転を止めた後、約3秒以上たってからドアをゆっくり開けてください。
[ドアOK] ランプが点灯していないと運転できません。ドアを確実に閉めてください。
- 中央部を押して閉めてください。
ドアの片側だけを押して閉めたときは、反対側のドアロックが確実に閉まっていないことがあります。
- ドアの下に物を置かないでください。
ドアを開けたときに、ドアが物に当たり破損する恐れがあります。

まず始めに

- 1 電源プラグを差し込む
- アース線も忘れずに取り付けてください。

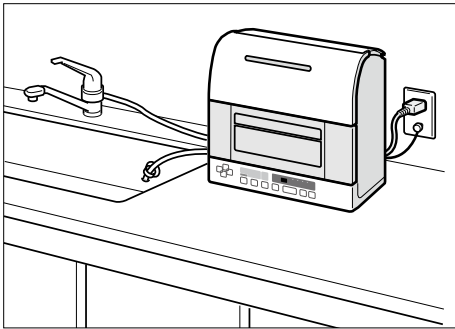

- 2 水栓のcockを開く


※据え付けについては 32ページ

お願い

- 60℃をこえるお湯は使わないでください。
60℃をこえるお湯が供給される蛇口には接続しないでください。ホースや内部の部品が破損する恐れがあります。
- ドアロックの穴や排気口に物を入れたり、ふさがないでください。
故障の原因になります。
- テレビやラジオなどの電気製品を近づけないでください。
テレビやラジオなどから2m以上離してください。画像の乱れや雑音が入ることがあります。
- 運転終了後は必ず水栓を閉じてください。


食器を入れる前に

- 1 入れてはいけない食器や調理器具でないことを確認する 11ページ
- 2 残菜フィルターを正しくセットする
- 3 食器の残菜を取り除く
- 魚の骨、つまようじ、梅干しの種など固いものは取り除いてください。ポンプの故障、排水不良の原因となります。
 - 七味・ゴマ・ふりかけなどの細かい汚れは水で洗い流してください。汚れの再付着の原因となります。
 - 魚の皮などは取り除いてください。異臭の原因となります。

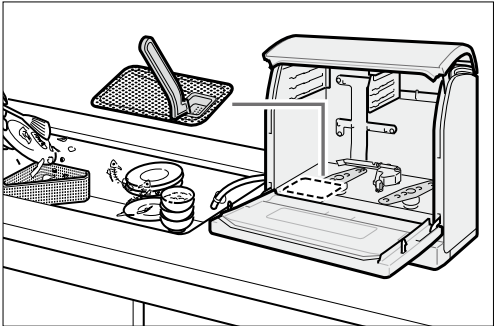

- 4 食器・調理器具を入れる
- 5 専用洗剤を「洗剤入れ」に入れる

標準量	約5 g
「1～3人用」「軽い汚れ」設定の場合	約3 g
油污れの多い場合	約8 g

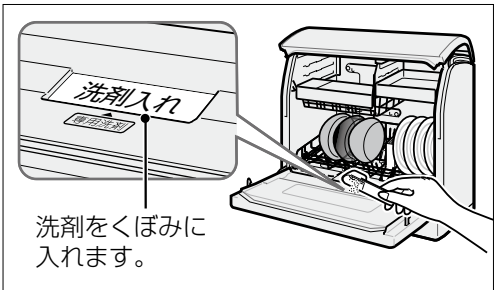

お願い


- 洗剤は入れ過ぎないでください。
洗剤は少なすぎると洗浄性能は落ちますが、多く入れ過ぎても洗浄性能はほとんど変わりません。
- 目玉焼き・卵かけご飯・マヨネーズなどの卵汚れが付いた食器は、あらかじめ水で洗い流してから入れてください。
泡が多量に発生し、洗えない・水漏れ・異常報知の原因となります。
- 石けん入りの専用洗剤は使わないでください。
食器が白くくもったり、石けんカスが発生し配管内部で詰まりやすく水漏れの原因となります。合成洗剤と書かれている専用洗剤をご使用ください。
- 専用洗剤以外は使わないでください。
一般の台所用洗剤を使用すると泡が異常に発生し、運転できなくなります。
- 汚れた食器を庫内に入れたままにしないでください。
臭いの原因や、庫内に汚れがこびりつきさびの原因となります。

台所用液体洗剤は少量でも使わないでください

泡が多量に発生し、洗えない・水漏れ・異常報知の原因となります。

※台所用液体洗剤を前処理で使用した場合は、食器を必ずすすぎ、洗剤を洗い流してから入れてください。

必ず「食器洗い乾燥機専用洗剤」をご使用ください。

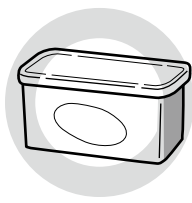

専用洗剤
(合成洗剤)




台所用洗剤

左右上かごの使いかた

- 左右上かごは、それぞれ取りはずして使用できます。
- 右上かごは右側のみ、左上かごは左側のみ取り付けられます。
- かごレールに挿入する位置により、右上かごは 2 段階の高さ、左上かごは 3 段階の高さに調節できます。食器の種類や大きさに合わせて調節してご使用ください。
- かごは奥まで確実に入れてください。

■レール上下段での入れ換えかた

食器などを入れない状態で、かごを斜め上に引き出します。
次に、別段のレール凹部に先端を合わせ、はずすときと逆の手順で挿入します。

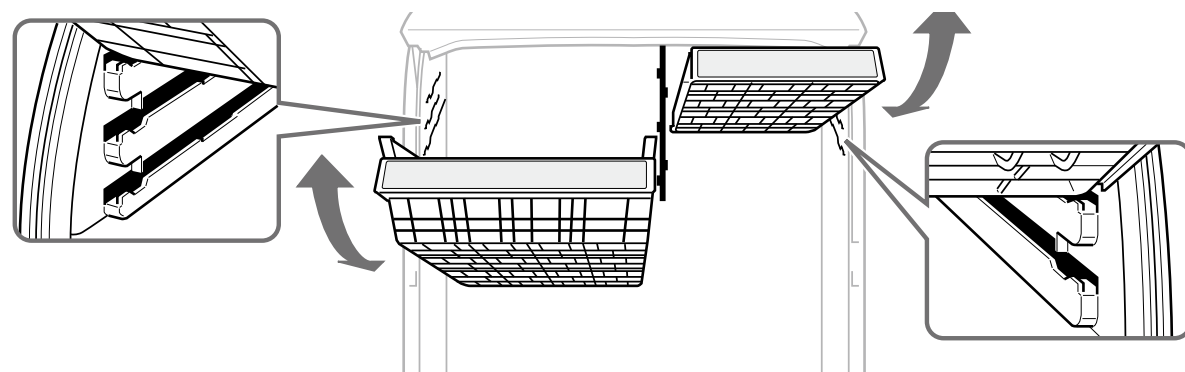


●背の高いコップなどを洗うとき

左上かごをレール下段にセットして入れます。




●背の高い食器を洗うとき

右上かごをはずします。

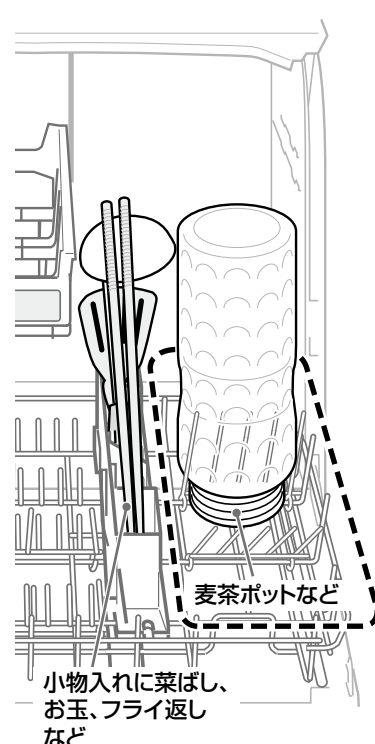

●はし置きなど小物類を洗うとき

右上かごをレール上段にセットして入れます。

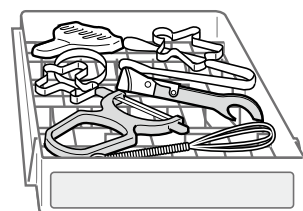

※上段以外にセットすると洗浄水に飛ばされることがあります。ヒーターカバーの上に落ちると、焦げ・溶け・臭いの原因になります。

正しい入れかた

■ポイント

- 入れてはいけない食器・調理器具でないことを確認します。[11ページ](#)
- スプレーアームからシャワーがでますので、食器の汚れにシャワーがかかるように汚れた面（食器の内面）が、かごの中心を向くようにセットします。
- できるだけ間隔をあけてセットします。詰めすぎると洗い上がりが悪くなります。
- 調理器具は、それぞれ適した位置にセットします。
小物(はし・スプーンなど)は小物入れに確実に入れてください。落下するとスプレーアームの回転を止めたり、ヒーターに当たり、焼け・焦げの原因になります。
- かごからはみ出さないように入れます。また、ドアの開閉で落ちるような不安定な入れかたはしないでください。
- 食器を取り出すときは、**下かごから先に 1 つずつ取り出します。**

■食器の入れ場所

コップルーム（左上かご）


コップ・湯飲みなどの食器を入れます。

セットできるコップ・湯飲みの高さ
：20cm 以下（レール下段セット時）

湯飲みルーム（右上かご）

湯飲み、小鉢など小さい食器を入れます。

セットできる湯飲みの高さ
：8cm 以下（レール下段セット時）

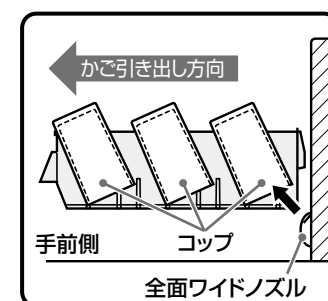

茶わんルーム

茶わんや汁わんなどの食器を入れます。


小物入れ

はしやスプーンなどの小物を入れます。

大皿ルーム


大皿や角皿などの食器を入れます。

セットできる大皿の大きさ
右上かご上段：直径 27cm 以下
下段：直径 24cm 以下

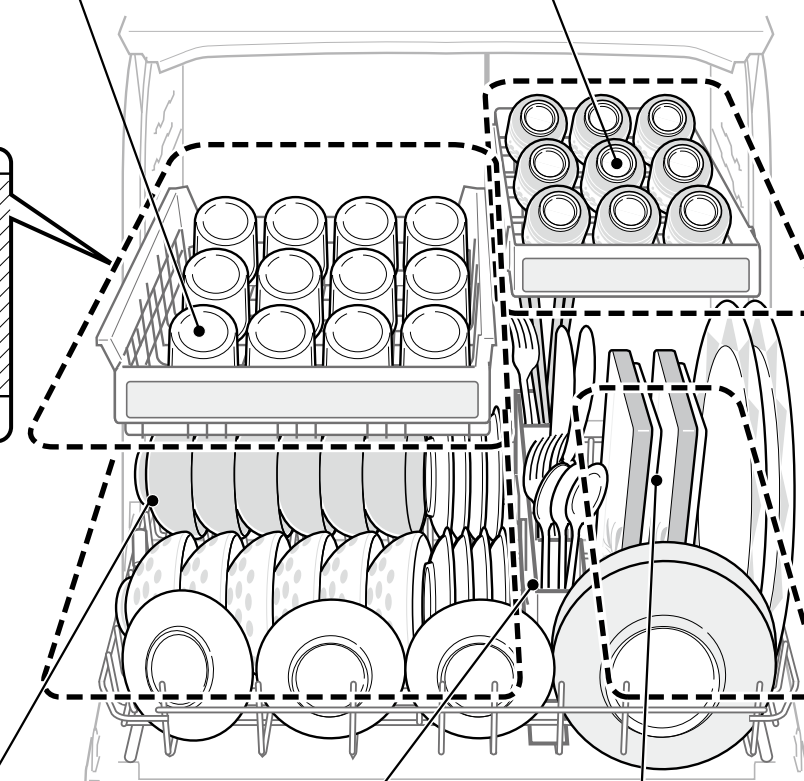

食器の入れかた (つづき)

■いろいろな食器の入れかた (クルピタピンの使いかた)

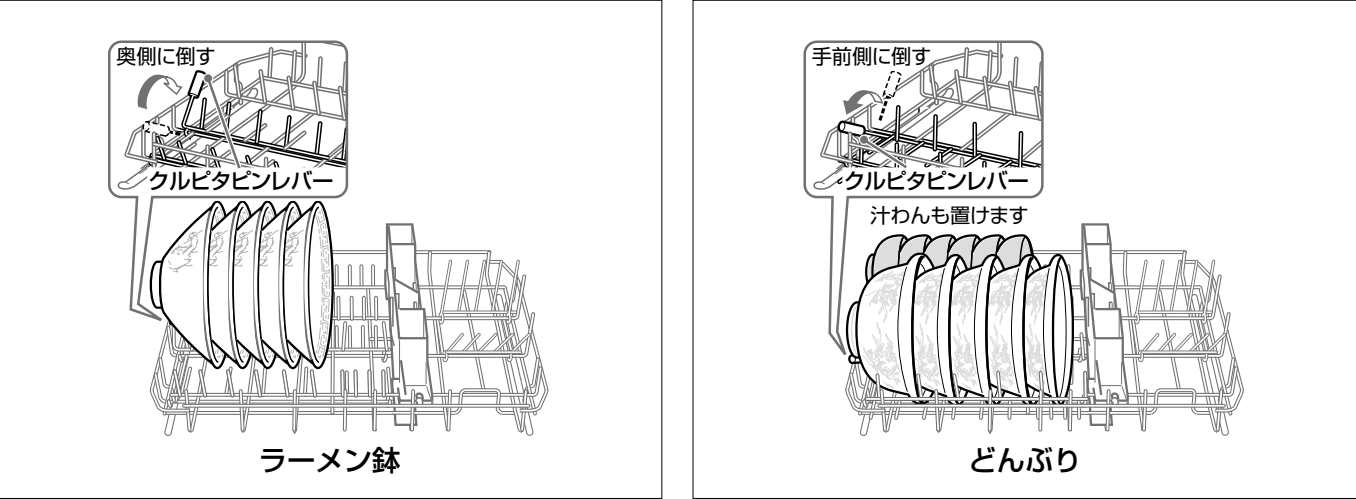

●どんぶりなど大きな食器を入れる場合は、左上かごは上段にセットするか、はずしてください。

調理器具の正しい入れかた

■ポイント


入れてはいけない食器・調理器具でないことを確認します。 11ページ

- 鉄製の包丁やフライパンなどは入れないでください。さびることがあります。
- フッ素樹脂加工を施したフライパンなどで、表面に傷やはがれがあるものは、入れないでください。コーティングがはがれることがあります。
- アルミ製・銀製の鍋や食器は、入れないでください。白くなりその後灰色に変色します。


まず始めに残菜を取り除きます。

- きつい焼けつき、焦げつき、こびりつきは、落ちない場合があります。


■調理器具の入れ場所

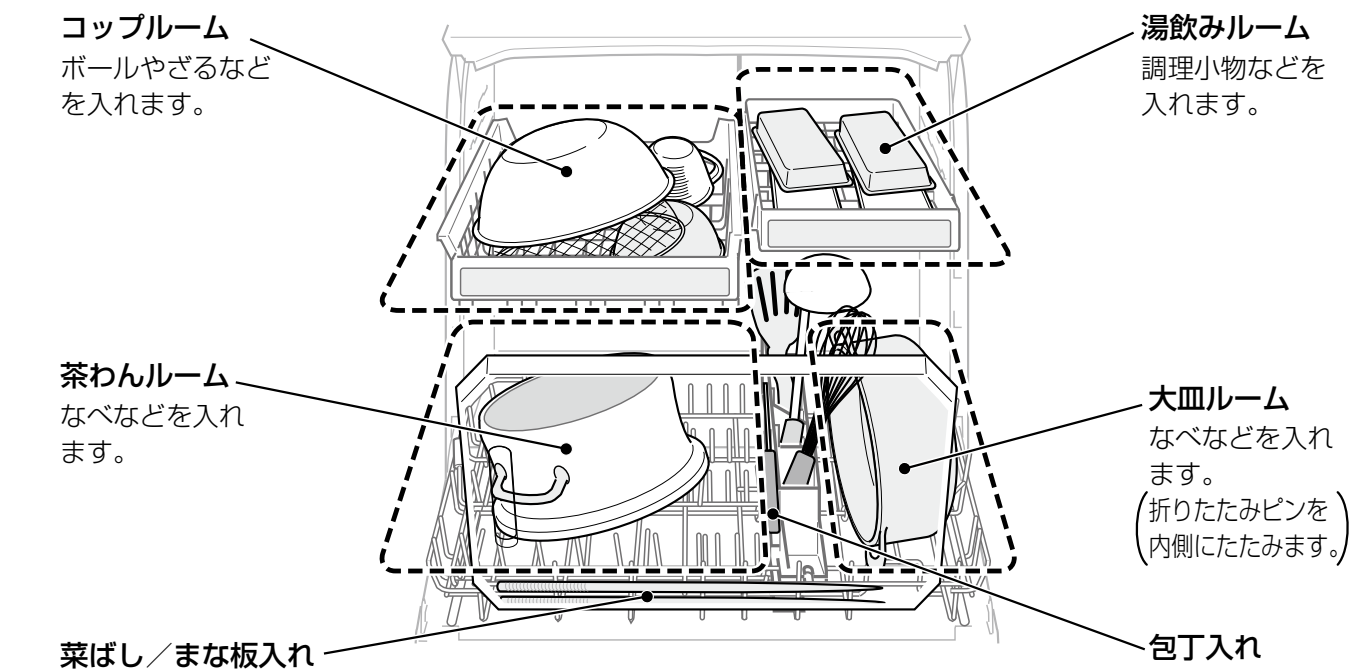

調理器具の正しい入れかた (つづき)

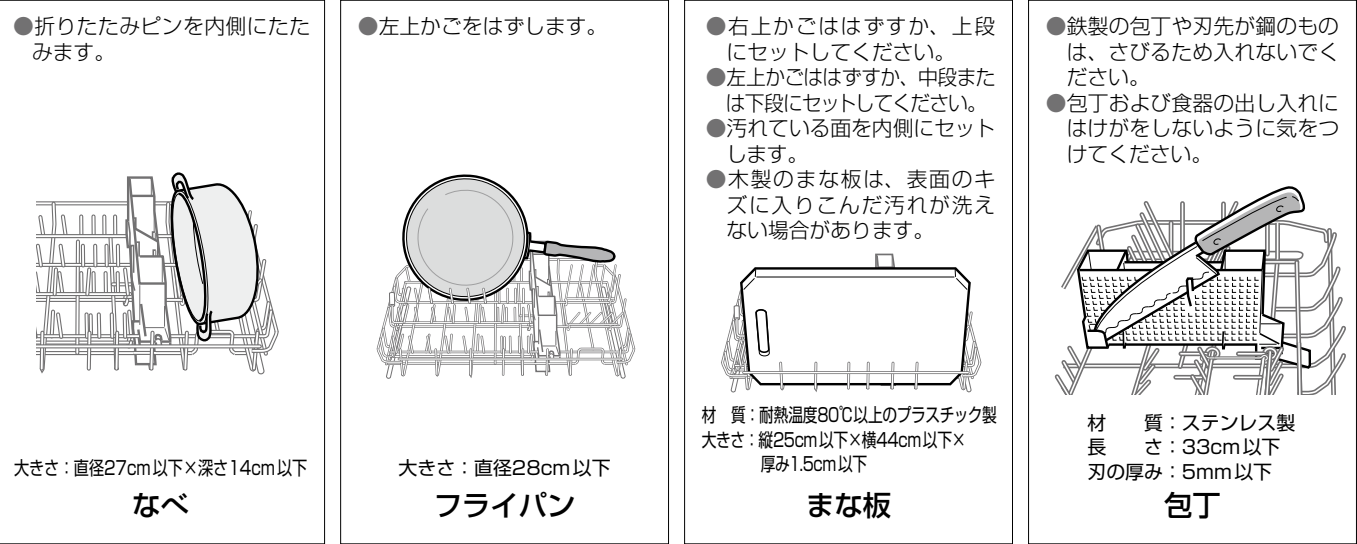

悪い入れかた

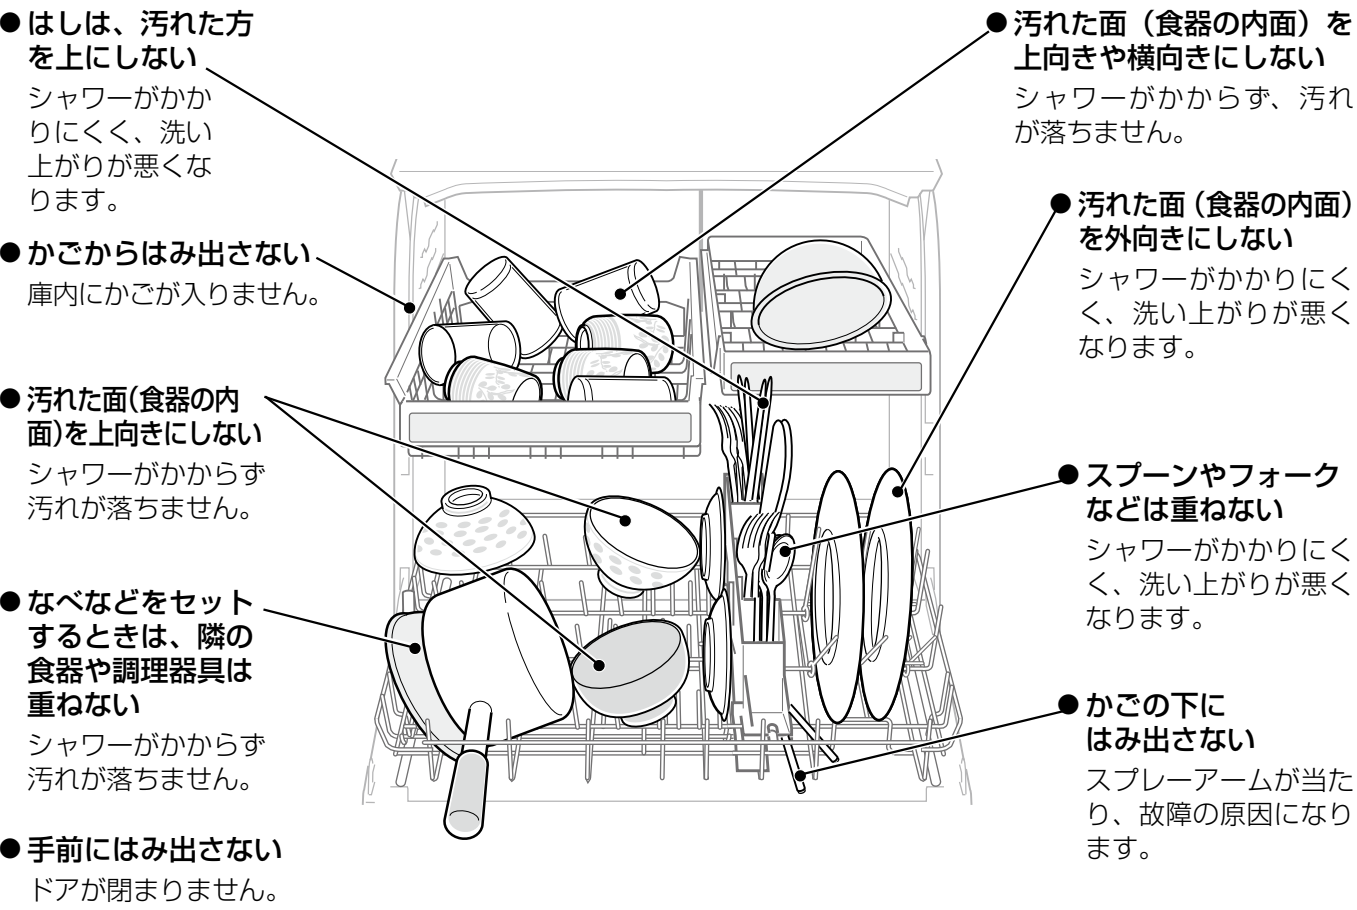

ご注意

- ヒーターカバー上に樹脂食器が落下したとき、特に運転中は、電源を「切」にし、30分以上経過後庫内が冷えたのを確認してから、落下したものを取り除いてください。ヒーターカバーに固着して取り除けない場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。

食器の入れかた (つづき)


6人分の例

6人分の標準食器量目安

- 大 皿.....6点
- 中 皿.....3点
- 小 皿.....11点
- 茶わん.....6点
- 汁わん.....6点
- 湯飲み.....9点
- コップ.....12点
- はし、スプーン、ナイフ、フォークなどの小物

※食器の大きさや形によっては、所定の場所に入らないことがあります。
※食器を取り出すときは、**下かごから先に**取り出してください。


手順 8 完了時、上から見た図

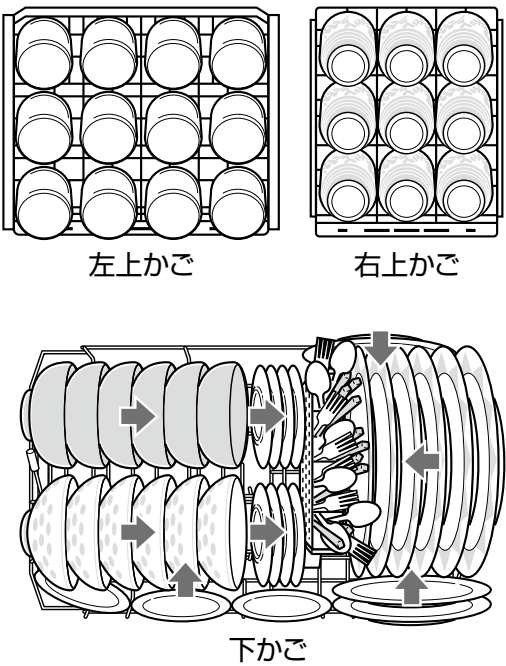

※食器の内側を矢印方向に向けて入れてください。食器の向きが違くと洗い上がりが悪くなります。


1 下かごをゆっくり引き出す

ドアのかごストッパーより手前には引き出さないでください。

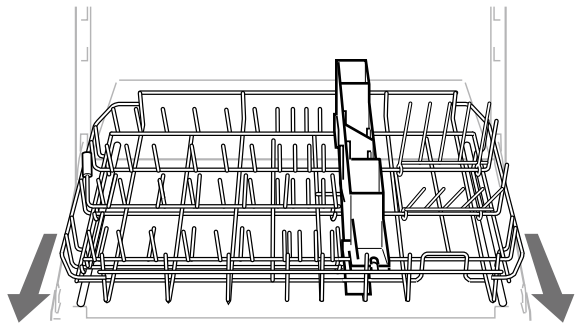


※クルピタピンレバーは奥側にセットしてください。

2 小皿 (8点) を入れる

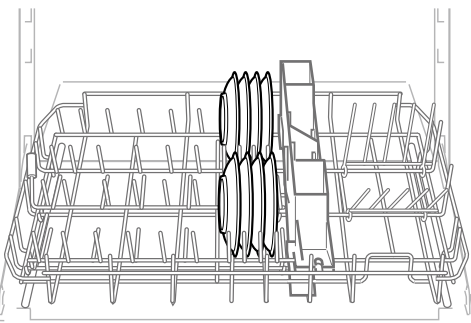


3 汁わん (6点)、茶わん (6点) を入れる

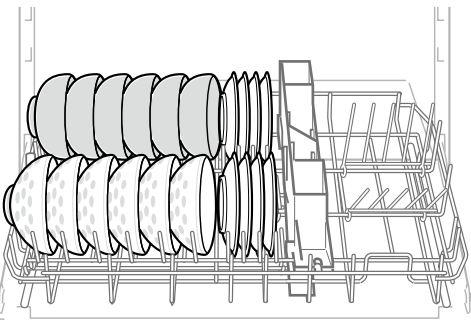

4 小物入れにはし、スプーンなどの小物を入れる


はしは汚れた方を下向きに、スプーンやフォークは汚れた方を上向きにセットしてください。

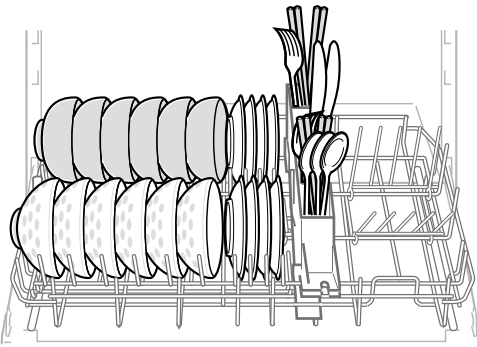

※小物入れに確実にに入れてください。


5 中皿 (1点)、大皿 (6点) を入れる

セットできる大皿の目安は直径24cm以下。

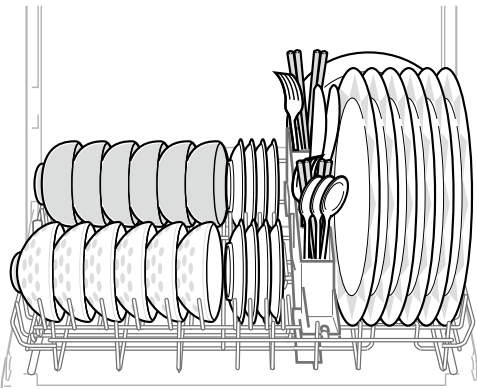


6 左上かごを引き出し、コップ (12点) を入れ、庫内にゆっくり戻す

セットできるコップの高さは20cm以下。

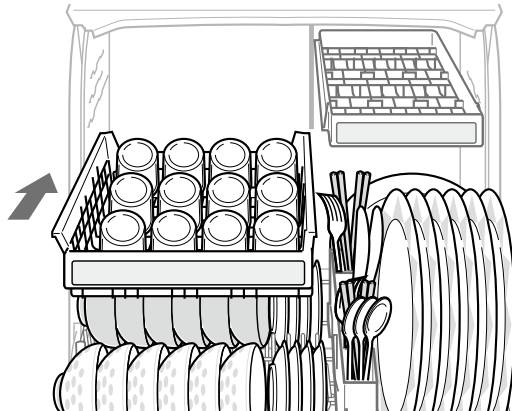


7 右上かごを引き出し、湯飲み (9点) を入れ、庫内にゆっくり戻す

飲み口を下側に向けて斜めに入れます。セットできる湯飲みの高さは8cm以下。

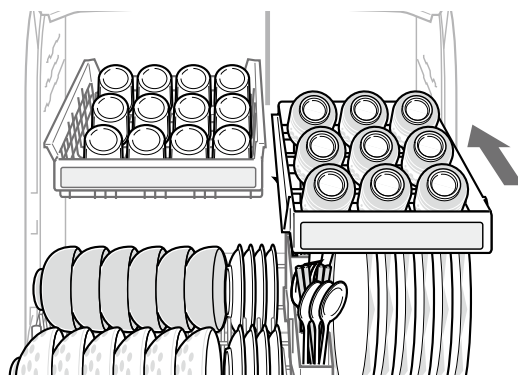

8 下かごに中皿 (2点)、小皿 (3点) を入れ、庫内にゆっくり戻す

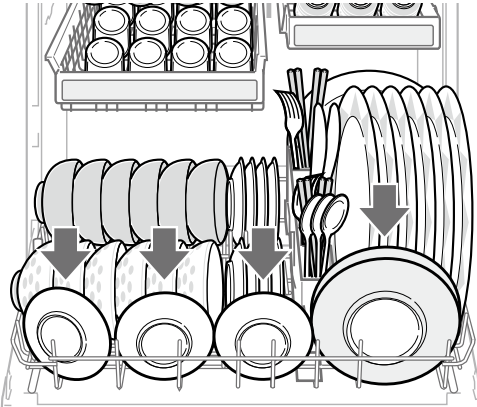

運転のしかた

コース選択と運転時間の目安

■下表の運転時間は、給湯は給湯温度60℃、給水は給水温度20℃の場合の目安です。●水圧は 0.3 M Pa {3kgf/cm²}、室温は 20℃を想定したものです。

		給湯温度60℃ (ご使用前に、水栓の蛇口まで60℃のお湯がきている場合)					給水温度20℃				
コース	こんな汚れのとき	スチーム+ 高濃度洗浄	洗い	すすぎ	乾燥	運転時間	スチーム+ 高濃度洗浄	洗い	すすぎ	乾燥	運転時間
標準	運転音をおさえて食後すぐに洗うとき 普通の汚れのときに。	3+2分	30分	20分 (すすぎ1回 加熱すすぎ1回)	※1 15分	約70分	3+2分	30分	30分 (すすぎ1回 加熱すすぎ1回)	※1 15分	約80分
快速	運転時間をおさえて食後すぐに洗うとき 普通の汚れのときに。	3+2分	13分	17分 (ショットすすぎ2回 加熱すすぎ1回)	※1 15分	約50分	3+2分	15分	24分 (ショットすすぎ2回 加熱すすぎ1回)	※1 15分	約59分
低温	プラスチック製食器を洗いたいとき 洗い・すすぎ温度を低くしてやさしく洗います。	3+2分	18分	14分 (ショットすすぎ2回 加熱すすぎ1回)	※1 60分	約97分	3+2分	20分	21分 (ショットすすぎ2回 加熱すすぎ1回)	※1 60分	約106分
1～3人用	少量の食器 (28点以下) をすぐに洗うとき 普通の汚れのときに。	3+2分	9分	16分 (ショットすすぎ1回 加熱すすぎ1回)	※1 15分	約45分	3+2分	13分	23分 (ショットすすぎ1回 加熱すすぎ1回)	※1 15分	約56分
軽い汚れ	軽い汚れのとき 油汚れの少ないものや事前につけ置き・ 水洗いしたとき。	—	5分	11分 (すすぎ1回 加熱すすぎ1回)	※1 乾燥なし	約16分	—	5分	13分 (すすぎ1回 加熱すすぎ1回)	※1 乾燥なし	約18分
がんこ汚れ	がんこな汚れを洗うとき 汚れが多いときや食後数時間たって洗うときに。	5+2分	30分	24分 (すすぎ3回 加熱すすぎ1回)	※1 15分	約76分	5+2分	30分	36分 (すすぎ3回 加熱すすぎ1回)	※1 15分	約88分
庫内洗浄	庫内が白く汚れたとき 食器を洗浄するコースではなく、庫内・食器 かごを洗浄するコースです。	—	6時間12分	14分 (すすぎ3回)	※1 乾燥なし	約6時間26分	—	6時間12分	14分 (すすぎ3回)	※1 乾燥なし	約6時間26分
乾燥のみ	手洗いした食器の乾燥や食器の あたために				※1 60分	約62分				※1 60分	約62分

※1 初期設定の場合。
※2 水滴残りが気になるときは、乾燥時間を長くしてください。

運転時間について

- 水温・室温・食器の量・運転途中の一時停止などによりずれる場合があります。
- 冬季など水温が低い場合、洗い～加熱すすぎの時間は、上表より約10～20分長くなります。
- 除菌設定をすると洗い時間が約3～20分長くなります。(コースによりこととなります)
- 設置状態・室温・水温などにより、表示部の残時間は上表と異なる場合があります。

給湯機に接続して運転する場合

- 給湯温度は約60℃に設定してください。
60℃をこえる温度に設定すると、故障の原因になる場合があります。60℃より低いと、運転時間が長くなります。

32ページ

- 給湯機の運転スイッチを入れずに運転すると、運転時間が長くなります。
- 運転終了後は、給湯機の温度を普段のご使用温度に戻してください。

乾燥時間について

- 乾燥時間は15分/30分/60分/乾燥なしに切り換えることができます。
乾燥時間を切り換えると、運転時間が変わります。
- 上表の運転時間は、ドライキープの時間(約2時間)は含んでいません。
- しっかり乾燥させたい場合は「60分+ドライキープ」をおすすめします。

使
い
か
た

標準 / 快速 / 低温 / 1～3人用 / 軽い汚れ / がんこ汚れ コース

準備

- 残菜フィルターが正しくセットされていることを確認する
- 食器をかごに正しくセットする
- 本体下ドア内側の洗剤入れに専用洗剤を入れる
- ドアを閉める
- 水栓を開ける

1

入

を押して電源を入れる

- ドアが確実に閉まっていることを確認してください。[ドアOK] ランプが消灯しているときは、左右いずれかのドアロックが閉まっていません。もう一度ドアを閉め直してください。

2

コース

を押して【コース】を選ぶ

- 押すごとにコースが切り換わります。
- コースの記憶について [8ページ](#)

3

除菌

を必要に応じて押す

- 低温コースの場合は選べません。

乾燥

を必要に応じて押す

- 乾燥時間の変更やドライキープのあり/なしの設定ができます。
- 低温コースの場合は「60分+ドライキープ」「60分」「乾燥なし」の設定のみ選べます。
- しっかり乾燥させたいときは、「60分+ドライキープ」をおすすめします。

4

スタート
一時停止

を押して運転開始させる

- 排水行程から始まります。

- 運転状況を進行表示で確認できます。
運転状況は右図のようにランプで表示されます。
- 運転中にコース、除菌の設定変更は行えません。
- 運転中でも乾燥行程前であれば、乾燥時間の設定変更が行えます。
- ドライキープありのときは、乾燥終了のブザーが鳴り、自動的にドライキープ運転を開始します。
ドライキープ終了後、ブザーは鳴らずに自動的に電源が切れます。 [9](#)
- ドライキープなしのときは、乾燥終了のブザーが鳴り、自動的に電源が切れます。

スチーム中

↓

高濃度洗浄中

↓

洗い中

↓


すすぎ中

↓

乾燥中

終了

- 水栓を閉じる
- 残菜フィルターを掃除する [30ページ](#)

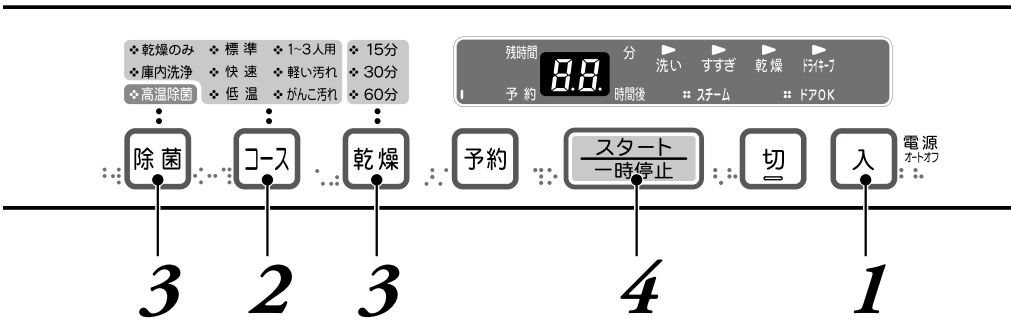

スチームについて

- スチーム運転中またはスチーム運転終了時に、スチームが排気口から出ることがありますが異常ではありません。

高濃度洗浄について

- 快速 / 低温 / 1～3人用 / がんこ汚れコースは、約2倍の濃度の洗剤液を間欠噴射して洗います。『ザッザッ』と水の噴射音がしますが異常ではありません。

ショットすすぎについて

- 快速 / 低温 / 1～3人用コースの1回目と2回目のすすぎは少ない水量で効率よくすすぐため、水を間欠噴射する「ショットすすぎ」を行います。『ザッザッ』と水の噴射音がしますが異常ではありません。

軽い汚れコースについて

- スチーム、高濃度洗浄行程はありません。洗い行程から始まります。
- 油污れが多い場合は、**軽い汚れ**コースでは洗わないでください。
洗い、すすぎ温度が低めのため油分が溶けず、本体機構内部に油分が残り動作不良になる場合があります。
- 連続して**軽い汚れ**コースを使用するときは、一週間に1回程度**標準**コースで運転してください。

お願い（低温コース使用時）

- 耐熱温度60℃以下のものや、耐熱表示のないものは入れないでください。
温度により変形する恐れがあります。
- ※ プラスチック製食器に油污れが多いと、ぬめりが残る場合があります。あらかじめティッシュペーパーやペーパータオル等でふき取ってから洗ってください。
- ※ プラスチック製食器の形状やセットのしかたによっては運転終了後、食器のふたの溝に水滴が残る場合があります。
- 縦9cm×横9cm×深さ4cm以下の小さいものは水流で飛ばされて、かごから落ちる場合がありますので入れないでください。
- 給湯接続の場合は、給湯温度を60℃以下に設定してください。

運転のしかた (つづき)

標準/快速/低温/1～3人用/軽い汚れ/がんこ汚れコース (つづき)

お知らせ

- [スタート/一時停止] ボタンを押して運転を開始させた後では、コース、除菌の設定を変更できません。
- 運転開始した後に食器を追加する場合は以下の手順で行ってください。
ただし、途中で追加すると洗い上がりが悪くなることがあります。
 - ① [スタート/一時停止] ボタンを押し、運転が止まるのを確認する。
 - ② 3秒以上待ってから、ドアをゆっくり開ける。内面の水滴が多量に落ちたり、飛び散るのを防げます。
 - ③ 食器を追加し、ドアを閉める。
 - ④ [スタート/一時停止] ボタンを押す。

- 専用洗剤以外は使用しないでください。また専用洗剤の使用量は下表を目安にしてください。

コース	洗剤量の目安
標準/快速/低温/がんこ汚れ	約5g
1～3人用/軽い汚れ	約3g

専用洗剤を入れすぎたり、専用洗剤以外の洗剤を使用しますと、食器や庫内などに洗剤カスが付着したり、泡が異常発生して運転ができなくなることがあります。

- 油汚れが多いときは、**がんこ汚れ**コースを選んでください。
その際の専用洗剤の使用量は、多めに (約8g) お使いください。
- 洗い・すすぎの水温の目安は下表を参照ください。

コース	洗い水温	すすぎ水温
標準/快速/1～3人用	約55℃	約70℃
低温	約50℃	約60℃
軽い汚れ	—	約40℃
がんこ汚れ	約70℃	約70℃

- 乾燥をしない場合は、運転終了後にドアをあけたときに上ドア内面に付着した水滴が垂れることがあります。そのときは、柔らかい布で拭いてください。

- **すすぎを念入りにしたいとき**

[予約] ボタンを押しながら [入] ボタンを押します。

ブザーが「ピピピッ」と鳴り、残時間・予約時間表示部に **--** が2秒表示され設定完了。


全てのコースですすぎが1回増えます。

一度設定すると記憶しています。

すすぎ回数を元に戻したいときは、同じ操作をもう一度行ってください。


ブザーが「ピーッピピッ」と鳴り、残時間・予約時間表示部に **00** が2秒表示されます。

予約のしかた

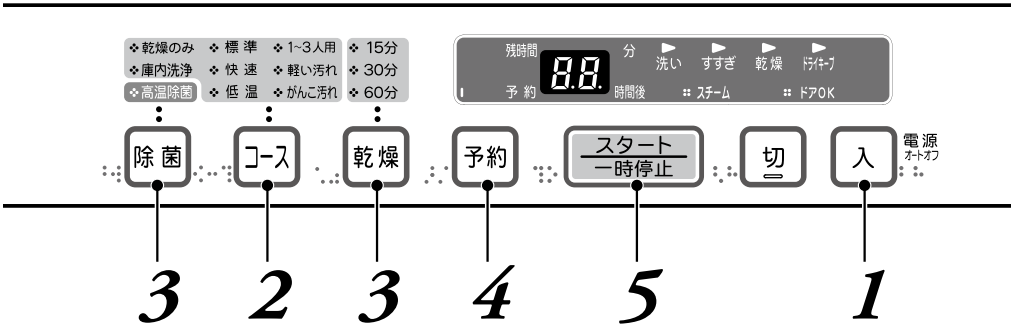

準備

- 残菜フィルターが正しくセットされていることを確認する
- 食器をかごに正しくセットする
- 本体下ドア内側の洗剤入れに専用洗剤を入れる
- ドアを閉める
- 水栓を開ける

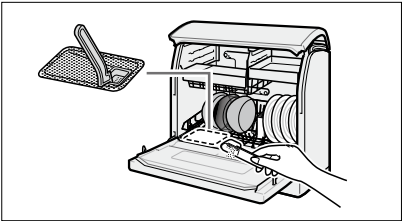

1 [入] を押して電源を入れる

- ドアが確実に閉まっていることを確認してください。[ドアOK] ランプが消灯しているときは、左右いずれかのドアロックが閉まっています。もう一度ドアを閉め直してください。

2 [コース] を押し、[コース] を選ぶ

- コースの記憶について [\[8ページ\]](#)

3 [除菌] を必要に応じて押す

[乾燥] を必要に応じて押す

4 [予約] を押し時間を設定する

- 「庫内洗浄」「乾燥のみ」コースは予約できません。

5 [スタート/一時停止] を押す

- スタートして30秒後に「予約」「予約時間」「ドアOK」表示以外は消灯します。
- 予約内容の確認は [予約] を押す。

ブザーが鳴ったら運転終了

予約設定について

今から何時間後に運転をスタートするかを設定します。

- 9時間後まで1時間単位で設定できます。
- 割安な深夜電力 (時間帯別電灯契約*が必要) を利用するときにおすすめです。
※電気の使用量を昼間と夜間に分けて計量し、従来の契約に比べ電気代が昼間はやや割高ですが、夜間は安くなる制度です。

お願い

- 予約中に残菜がこびりつき取れにくくなってしまうため、食器などは水でつけおきして入れてください。

庫内洗浄コース

- 準備
- 残菜フィルターが正しくセットされていることを確認する
 - かごを庫内にセットする（食器は入れないでください）
 - 庫内に水が溜まっていないことを確認する
 - レモン果汁（約200cc）を庫内に入れる
 - ドアを閉める
 - 水栓を開ける

設定手順

1 **入** を押して電源を入れる

- ドアが確実に閉まっていることを確認してください。[ドアOK] ランプが消灯しているときは、左右いずれかのドアロックが閉まっていません。もう一度ドアを閉め直してください。

2 **コース** を押して【庫内洗浄】を選ぶ

- コースの記憶について [8ページ](#)

3 **乾燥** を必要に応じて押す

- 乾燥時間の変更やドライキープのあり/なしの設定ができます。

4 **スタート/一時停止** を押して運転開始させる


- スチーム・高濃度洗浄行程はありません。

運転中

- 運転状況を進行表示で確認できます。
運転状況は右図のようにランプで表示されます。
- 運転中にコースの設定変更は行えません。
- 運転中でも乾燥行程前であれば、乾燥時間の設定変更が行えます。
- ドライキープありのときは、乾燥終了のブザーが鳴り、自動的にドライキープ運転を開始します。
ドライキープ終了後、ブザーは鳴らずに自動的に電源が切れます。 [9ページ](#)
- ドライキープなしのときは、乾燥終了のブザーが鳴り、自動的に電源が切れます。

終了

- 水栓を閉じる
- 残菜フィルターを掃除する [30ページ](#)

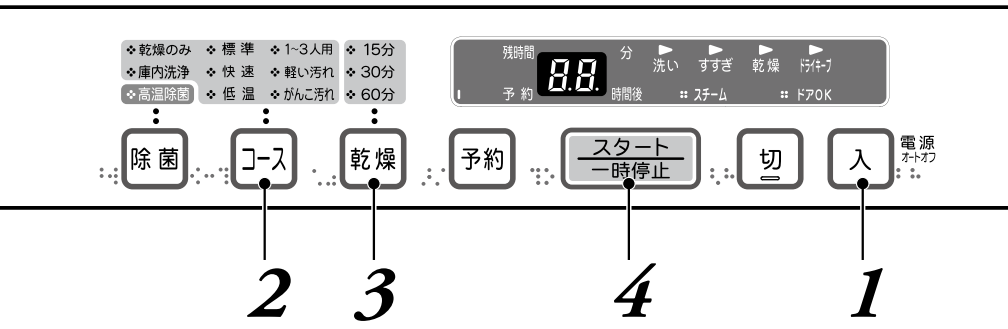

お知らせ

- 庫内の水あか汚れや、水道水に含まれるカルシウム・マグネシウム・鉄分などによる白い汚れを洗浄するコースです。
トマト系（トマトケチャップ・トマトジュース・ミートソースなど）に代表される色素汚れは落ちません。
- ご使用の水質によっては、庫内洗浄を行った後、短期間で再び白くなることがあります。
- [スタート/一時停止] ボタンを押して運転を開始させた後では、コースの設定を変更できません。
- 乾燥をしない場合は、運転終了後にドアをあけたときに上ドア内面に付着した水滴が垂れることがあります。
そのときは、柔らかい布で拭いてください。
- レモン果汁を使用しても汚れが取れない場合は、別売の庫内洗浄剤またはクエン酸100%の市販の食器洗い乾燥機用庫内洗浄剤をご使用ください。 [10ページ](#)
- 塩素系洗浄剤は、塩素ガスが発生する恐れがあり、危険ですので使用しないでください。

乾燥のみコース


準備

設定手順

運転中

終了

- 残菜フィルターが正しくセットされていることを確認する
- 食器をかごに正しくセットする
- ドアを閉める

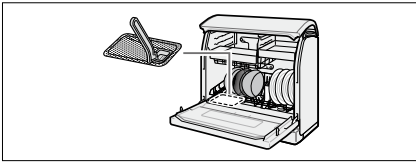

1

入

を押して電源を入れる

- ドアが確実に閉まっていることを確認してください。[ドアOK] ランプが消灯しているときは、左右いずれかのドアロックが閉まっていません。もう一度ドアを閉め直してください。

2

コース

を押して「乾燥のみ」を選ぶ

- 乾燥のみコースでは乾燥時間だけが記憶され、コース選択は記憶されません。ご使用時にコース選択を行ってください。
- コースの記憶について [8ページ](#)

3

乾燥

を必要に応じて押す

- 乾燥時間の変更やドライキープのあり/なしの設定ができます。


4

スタート
一時停止

を押して運転開始させる

- 約2分間排水した後、乾燥を開始します。

乾燥中



- 運転状況を進行表示で確認できます。
運転状況は右図のようにランプで表示されます。
- ドライキープありのときは、乾燥終了のブザーが鳴り、自動的にドライキープ運転を開始します。ドライキープ終了後、ブザーは鳴らずに自動的に電源が切れます。 [9ページ](#)
- ドライキープなしのときは、乾燥終了のブザーが鳴り、自動的に電源が切れます。

お知らせ

- 運転を開始させた後では、乾燥時間の設定を変更できません。
- 運転開始した後に食器を追加する場合は以下の手順で行ってください。
ただし、途中で追加すると十分に乾燥できないことがあります。

① [スタート/一時停止] ボタンを押し、運転が止まるのを確認する。

② ドアをゆっくり開ける。

③ 食器を追加し、ドアを閉める。

④ [スタート/一時停止] ボタンを押す。

● 乾燥のみコースの場合の乾燥時間と使用の目安は右表を参照ください。

● 使い始めからしばらくの間、庫内に水滴が残ることがあります。これは、一般的にプラスチックに水をはじく性質があるためです。しばらく使用しますとその性質が弱まり、水滴残りが緩和されます。

乾燥時間	使用の目安
15分	食器をあたためるとき
30分	少量の食器を乾燥するとき
60分	食器を乾燥するとき

乾燥仕上げ剤のご使用について（洗浄コース使用のとき）

井戸水をお使いの場合や一部の地域では水に含まれているミネラル分が多く、ガラス食器などに薄い水滴の跡が残ります。市販の食器洗い乾燥機専用乾燥仕上げ剤のご使用をおすすめします。乾燥仕上げ剤をご使用になる場合は、下記の手順で乾燥仕上げ剤を入れる時期をお知らせするように設定してください。

乾燥仕上げ剤を入れる時期をお知らせするようにするには


乾燥 ボタンを押しながら 入 ボタンを押す

- ブザーが『ピピピッ』と鳴り、残時間・予約時間表示部に **--** が2秒表示され、 **88** が点灯したら設定完了です。
- 加熱すすぎの給水が終了した時点でブザーが『ピー、ピー…』と5回鳴ってお知らせします。
10分の間、2分間隔で5回ブザーでお知らせし、その間は進行を一時停止します。一時停止中は[すすぎ] ランプが速く点滅します。
10分以内にドアを開けない場合は自動的に加熱すすぎを始めます。
- 一度設定すると記憶しています。
- 庫内洗浄コースと予約設定をした場合は機能しません。

乾燥仕上げ剤を入れる時期をお知らせしないようにするには、
同じ操作をもう一度行ってください。


- ブザーが『ピーピピッ』と鳴り、残時間・予約時間表示部に **00** が2秒表示され、 **88** が消灯したら設定解除完了です。

設定完了

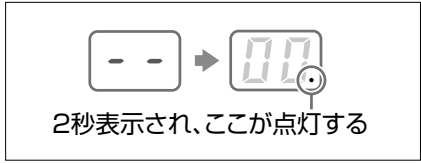

2秒表示され、ここが点灯する

設定解除

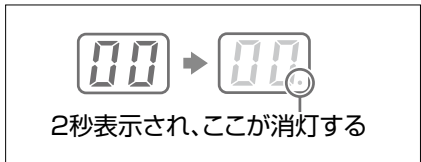

2秒表示され、ここが消灯する

乾燥仕上げ剤を入れる手順

1

乾燥仕上げ剤を入れる時期を知らせるブザーが鳴って運転が一時停止したら、ゆっくりドアを開ける

2

洗剤入れに乾燥仕上げ剤を5～6滴入れ、ドアを閉める

- 運転が自動的に再開します。
- [スタート/一時停止] ボタンを押してドアを開けた場合は、ドアを閉めたら再度 [スタート/一時停止] ボタンを押して、運転を再開させてください。

お知らせ


- 乾燥仕上げ剤は入れ過ぎないでください。
- ご使用の乾燥仕上げ剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

28


(つづく) 29

使用後のお手入れ


⚠ 警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがをすることがあります。



本体各部に水をかけない
ショート・感電の恐れがあります。



お手入れは運転終了後30分以上経過してから行う
運転終了後はヒーターカバーや庫内が高温のため、やけどをする恐れがあります。

⚠ 注意




電源プラグを抜くときはコードを引っ張らない
電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火する恐れがあります。

使用のたびに

■ 残菜フィルター

- 1 本体から取り出す**
 - 下部に少し水が残ることがありますが異常ではありません。
- 2 残菜を捨て、残菜フィルターを洗う**
 - 汚れが落ちにくいときはブラシでこすり落としてください。目づまりしたまま使用すると、洗い上がりが悪くなります。
- 3 元の位置にセットする**
 - ずれた位置にセットすると、残菜が食器に再付着するなど、洗い上がりが悪くなります。また、故障の原因にもなります。

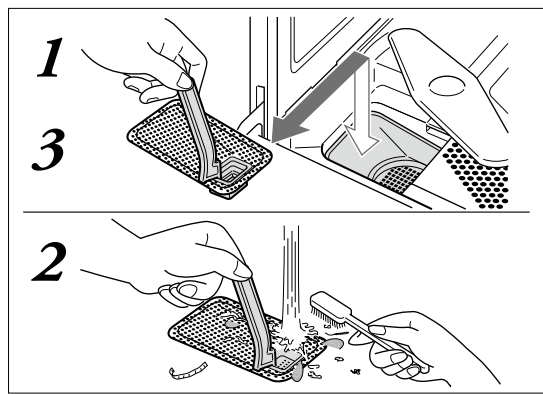

お願い ドアを開けた状態で放置しますと、次回運転時にドアの操作が重くなる場合があります。ご使用後はドアを閉じておいてください。


長期間使用しなかったとき

軽い汚れコースで庫内を水洗いしたのち、ご使用ください。

汚れが気になるとき

■ スプレーアーム（左右）

- 1 本体から取りはずす**
 - かごを取り出しスプレーアームの中央を手でつかみ真上に引き上げてください。
- 2 水につけ、ゆすって汚れを落とす**
- 3 左右確認のうえ、元の位置に取り付ける**
 - はずすときと逆の手順で行ってください。
 - 左右逆の位置へスプレーアームを取り付けることはできません。
 - 取り付け後に手でスプレーアームを回し、スムーズに回転することを確認してください。

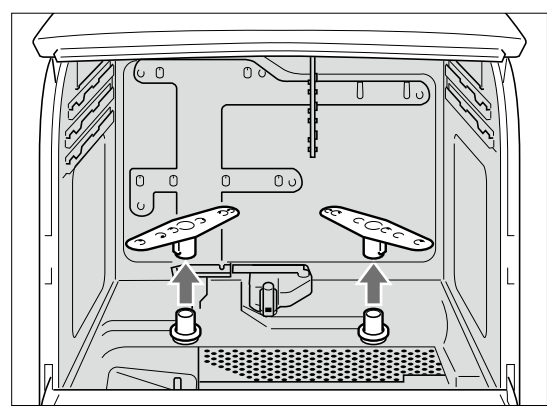

■ 本体の表面・庫内・ドア・まど


- 水を含ませてよく絞った柔らかい布で、拭いてください。
- アルコール・ベンジン・シンナー・クレンザー・ワックス・漂白剤・洗剤・ガラスクリーナーなどは使わないでください。傷・くもり・塗装のはげ・変形の原因になります。
- 庫内や小物入れの中の食べ物のカスは取り除いてください。庫内に汚れがこびりつくとなびの原因になります。
- 常時、乾燥のみコースでご使用の場合は、月に1～2回専用洗剤（約5g）を使い、食器を入れずに標準コースで運転してください。
- パッキン（ドア・本体）は汚れや残菜などが付着しますので、こまめにお手入れしてください。
- パッキン（ドア・本体）は引っ張ったり、ずれたまま使用しないでください。水漏れの原因になります。
- 庫内が白く汚れた場合は、レモン果汁や別売の庫内洗浄剤を使用して「庫内洗浄」コースで運転してください。

26 ページ

据え付けかた

本体やかで、残菜フィルターに貼ってあるテープや緩衝材（段ボールなど）は、全て取りはずしてください。また、付属品がそろっていることを確認してください。 10ページ


警告



指 示

交流100V、15A以上の専用コンセントを使う

交流100V以外で使用したり、延長コードを使うと火災・感電の原因になります。



アース線を確実に取り付ける


故障や漏電のときに感電する原因になります。

アース線を必ず接続

据え付ける前に

設置場所【消防法基準適合組込形】

- この食器洗い乾燥機は「消防法設置基準」に基づく試験基準に適合しております。建築物の可燃物等からの離隔距離は、表にかかげる値以上の距離を保ってください。
- 排気口はふさがらないでください。
- ガスコンロなどの熱源からは15cm以上離し、油が飛び散る場所はさけてください。火災・変形の恐れがあります。
- 給排水の接続や使い勝手より、流し台の近くでお使いいただくのが便利です。
- しっかりした水平な場所に設置してください。傾いた場所では正しく動作しないことがあります。
- 凍結の恐れがある場所（温度0℃以下）や、直射日光の当たる場所への設置はさけてください。
- テレビやラジオなどの電気製品は2m以上はなしてください。雑音が入る場合があります。
- 排気口から出る蒸気によって壁などが結露する場合は、3cm以上離してください。

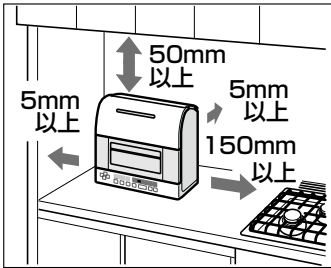

場 所	離隔距離 (mm)
上 方	50
左 方	5
右 方	5
後 方	5
下 方	0

給湯接続について

- 給湯機に接続する場合は、お買いあげの販売店かお近くの水道工事店にご相談ください（工事は有料）。
- 給湯の場合は、10号以上の先止め式の給湯機に接続してください。元止め式の湯沸器には絶対接続しないでください。湯沸器、および本機の故障の原因になります。
- 60℃をこえるお湯が供給される蛇口には、接続しないでください。
- 高水圧地域では、給湯機に所定の減圧弁を必ず取り付けてください。


電源

- 万一の安全確保のために、漏電しゃ断器が必要です。なお、主幹に設けてある場合は必要ありません。

水道水圧

- 給水圧力 0.03 ～ 1MPa {0.3 ～ 10kgf/cm²} の範囲でお使いください。1MPa {10kgf/cm²} をこえる場合は、所定の減圧弁を必ず取り付けてください。
- 給水圧力の確認は、水道工事店またはお買いあげの販売店にご相談ください。
- 給水圧力が低い場合は、給水に時間がかかり運転時間が長くなります。


アース線

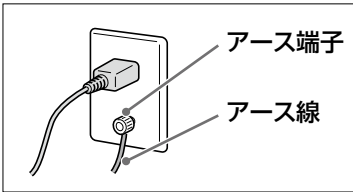- アース端子付コンセントがある場合
アース線の先端の皮をむいて、アース端子に確実に固定してください。
- アース端子付コンセントがない場合
 - ・お買いあげの販売店にアース工事（D種接地工事）をご相談ください。アース工事は「電気工事士」の資格が必要です。
 - ・ガス管／水道管／避雷針／電話線のアース線には接続しないでください。感電・爆発・引火の原因になります。










分岐水栓／給水栓つぎての取り付け

- 水栓（蛇口）の形に合わせて、分岐水栓または給水栓つぎてをお買い求めください。この機種には、分岐水栓・給水栓つぎてとも同梱しておりません。
- 給水栓つぎてを取り付けた水栓は、食器洗い乾燥機専用の水栓となります。通常の蛇口としての利用と、食器洗い乾燥機への給水を両立させるには、分岐水栓をご利用ください。分岐水栓をお買い求めになるときは、現在お使いの水栓メーカーと形名をご確認の上、食器洗い乾燥機をお買いあげいただいた販売店にご相談ください。水栓の形に適した分岐水栓をお買い求めください。分岐水栓の取り付けには、水道工事が必要になります（有料）。
- 給水栓つぎて（別売部品）は、横水栓が適しています。自在水栓には取り付けないでください。水漏れの原因になります。

給水栓つぎて

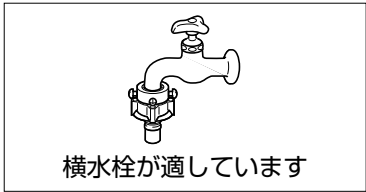

分岐水栓

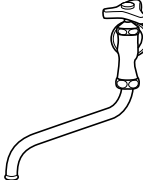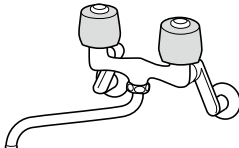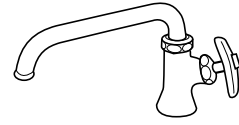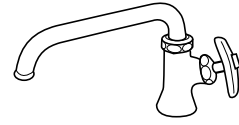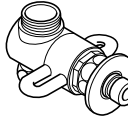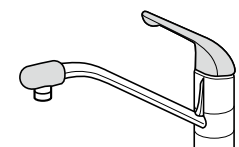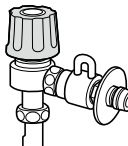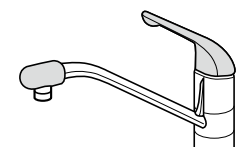水栓の形		分岐水栓	
壁出しタイプ	 単水栓	 単水栓	 外ねじ用 CB-E7
	 バルブタイプ	 シングルレバータイプ	 ねじ外形26mm/28mm 兼用 CB-S268A6
デッキタイプ	 単水栓	 単水栓	 CB-F6
	 バルブタイプ	 シングルレバータイプ	 外ねじ用 CB-E7
	 シングルレバータイプ	 TOTO 製の例 CB-SS6	



給水／排水ホースの取り付けかた

■給水ホースの接続

- 1 給水ホースを蛇口の位置にあわせ、左右どちらか出す方向にあわせる
- 2 給水ホース接続部にナットでしっかり固定する
 - 取り付け後、ホースを回転させるとナットがゆるみ、水漏れの原因になります。
 - ホースが無理に折れていないことを確認してください。
- 3 給水ホースのスリーブとロックレバーを押し下げたまま、水栓側に「パチン」と音がするまで差し込む
 - 接続後、引いても抜けないことを確認してください。

ご注意

- 給水ホースは切らないでください。水漏れの原因になります。

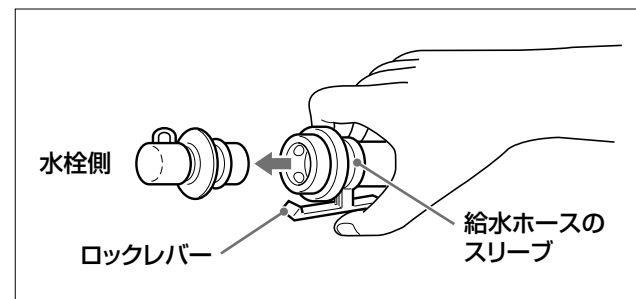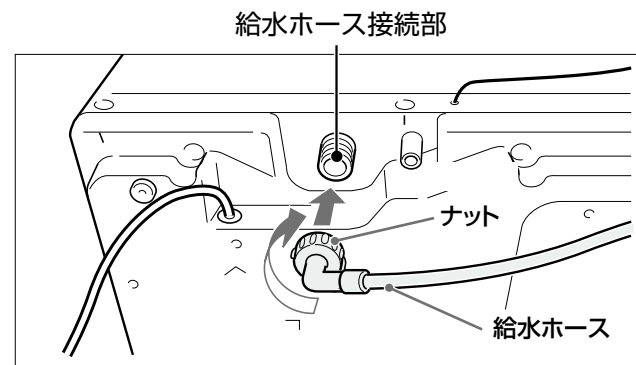


■排水ホースの接続


- 1 ホースバンド（上）をずらし、出す方向にあわせて排水ホース接続部に挿入後、ホースバンド（上）で固定する
 - ホースが無理に折れていないことを確認してください。ホースバンド（下）はずらさないでください。

ご注意

- 排水ホースは無理に引っ張らないでください。水漏れの原因になります。

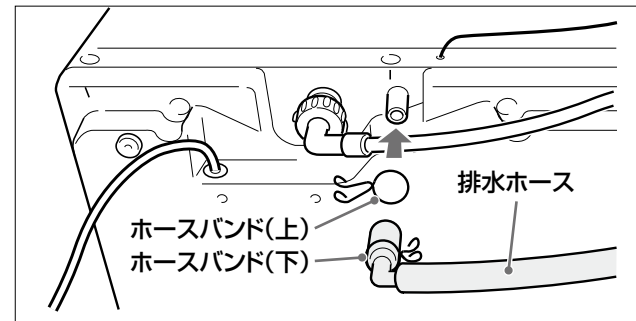

- 2 排水ホースの先端は、設置面より低くしてください
 - 途中で立ち上げるときは、15cm以下にしてください。排水できない場合があります。
 - 排水ホースが長すぎる場合は、先端をハサミなどで切ってお使いください。
 - 吸盤にて排水ホースの先端をシンク内に固定してください。

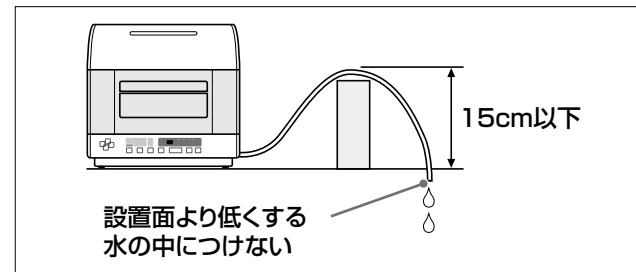


■付属の給水／排水ホースが短い場合

- 給水ホースが短い場合は、お買い上げの販売店で別売の給水ホースをお買い求めいただき、付属品の給水ホースと付け換えてください。10ページ
- 排水ホースが短い場合は、別売りの延長排水ホースをお買い求めください。この時、排水ホースの全長は、2.5m以下にてご使用ください。
- 延長排水ホースが長すぎる場合は、先端をハサミなどで切ってお使いください。長いまま丸めて使うと、排水不良や水漏れの原因になります。
- 排水ホースの固定は、付属品の排水ホースの吸盤を、延長排水ホース先端に付け換えてご利用ください。

水平確認の方法


■左右の水平の確認方法

- 1 給水／排水ホースの接続を確認してください。
- 2 軽い汚れコースで運転し、給水後、洗いを開始したら一時停止します。
- 3 ドアを開け左右のスプレーアーム取付部の水位面を確認してください。
- 4 水位が高い方の脚の高さを調整します。

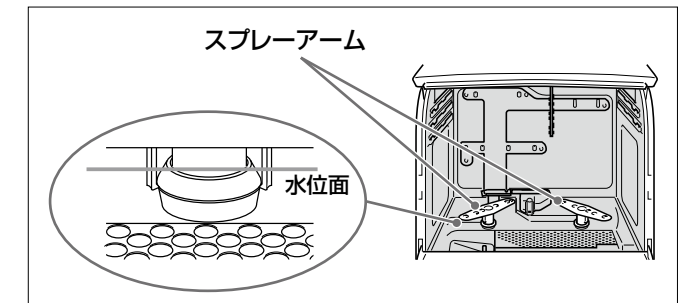

■前後の水平の確認方法


- 1 30cmの糸の一方におもりをつけ、もう一方を本体上部にテープ等で固定します。
- 2 糸の上端と下端で、糸と外箱の稜線の寸法の差が5mm以下になるようにし、傾いている側の脚の高さを調整します。

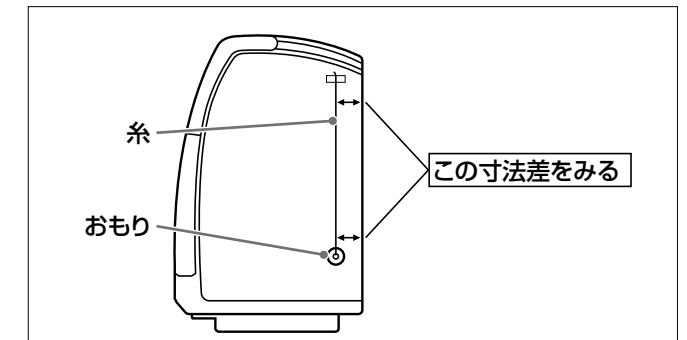

■脚の調整方法

水が入ったまま本体を傾けると、本体機構部に水が漏れることがあります。必ず水を抜いてからこの作業を行ってください。（乾燥のみコースを選択し、[スタート/一時停止] ボタンを押し、約2分後に電源を切ってください。排水できます。）

- 1 高さを調整する脚ゴムを左右に揺らしながら引き抜きます。
- 2 スペーサを脚ゴムの取り付け部に通します（スペーサは1mmと2mmがあります。傾きによって調整してください）。
- 3 元通りにはめ直します。このとき必ず奥まで押し込んでください。
- 4 再度水平の確認を行ってください。

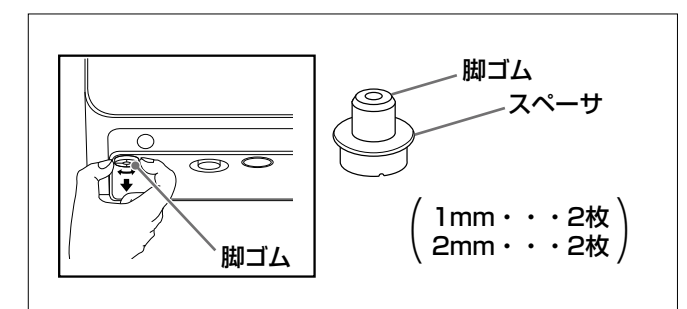

- 上記調整を行っても、水平でない場合は、別売部品 ステンレス置き台（DWD-S35）をご使用ください。10ページ

表示部にこんな表示が出たら

■異常報知

異常がある場合は、ブザーと点滅表示でお知らせします。
表示内容にしたいがい処置を行ってください。
その後で、始めから操作をやり直してご使用ください。

⚠ 警告



指 示

下記以外の異常報知表示が出たときは、すぐに電源プラグを抜き水道の水栓を閉め、使用を中止する
水漏れ、感電、漏電、ショートによる火災の恐れがあります。
お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

表示内容	考えられる原因と処置のしかた	
	給水異常	<ul style="list-style-type: none">●水栓が閉まっていますか？ →水栓を開けてください。 ドアを一度開け閉めして「スタート」を押してください。 そのまま運転できます。●水道が凍結したり、断水していませんか？ →使用中に断水したとき ① 電源を切り、運転を中止してください。 ② 断水が回復した後は、他の蛇口から濁った水を流してから操作をやり直してください。●給水ホース接続部にゴミがつまっていますか？ →接続部のフィルターを掃除してください。 <small>38ページ</small>
	排水異常	<ul style="list-style-type: none">●残菜フィルター・排水ホースが詰まっていますか？ →残菜などが残っていたり詰まっていたら取り除いてください。
	湯沸かし異常	<ul style="list-style-type: none">●排水ホースが、押しつぶされたり、無理に曲がっていますか？ →排水ホースのつぶれや曲がりを直してください。
	水位異常	<ul style="list-style-type: none">●水道の水栓を閉めてください。 →水漏れの恐れがあります。 お買い上げの販売店にご相談ください。
	水位異常 ＋ 排水異常	<ul style="list-style-type: none">●水道の水栓を閉めてください。 →水漏れの恐れがあります。 お買い上げの販売店にご相談ください。●排水ホースが、押しつぶされたり、無理に曲がっていますか？ →排水ホースのつぶれや曲がりを直してください。

※以上のことをお調べになり直らないときは、電源プラグを抜き、水道水栓を閉め、お買い上げの販売店にご相談ください。なお、残時間・予約時間表示部の表示内容をひかえ、修理依頼時にお伝えください。

故障かな？と思ったとき


■こんなときは故障ではありません

状 態	原 因	処置方法
使用前の庫内に水滴がある	●工場出荷時の性能テストによるものです。	_____
洗い上がりが悪い 洗えていないものがある	<ul style="list-style-type: none">●専用洗剤を入れ忘れていませんか？●専用洗剤以外の洗剤を入れていませんか？●食器などがかごの底からはみ出して、スプレーアームの回転を止めていませんか？●食器を重ねて入れたり、セットの向きがまちがっていませんか？●きつい焼けつき、焼けこげのあるものをそのまま入れていませんか？●残菜フィルターが目づまりしていませんか？●スプレーアームが目づまりしていませんか？●地下水など、ミネラル分が多い水を使用していませんか？	<ul style="list-style-type: none">●専用洗剤を入れてください。●食器を正しくセットしてください。 <small>15ページ</small>●こすり落としてから入れるか、手洗いしてください。●残菜フィルター、スプレーアームをお手入れしてください。 <small>30・31ページ</small>●洗剤を多めに入れてください。
食器が黄色く、または薄黒くなってくる	●水に含まれている鉄分や茶渋などのためです。	●ときどき食器をこすって手洗いしてください。
庫内に水滴が残る	<ul style="list-style-type: none">●室温などの条件によって乾燥が悪くなります。●再結露現象によるものです。●使い始めのうちは、乾燥終了後に庫内の天面に水滴が残ることがありますが、異常ではありません。（15～20回程度使用しますと天面の水滴の残りは少なくなります。）	<ul style="list-style-type: none">●乾燥時間を長く設定してください。●水滴の残りが多い場合はドライキープ運転をしてください。
食器類に薄い水滴の跡が残る 白くくもる	<ul style="list-style-type: none">●洗剤やすすぎ不足が原因ではなく、水に含まれているミネラル分のためです。異常ではありません。●石けんの含まれた専用洗剤を使用された場合、白くくもる場合があります。	<ul style="list-style-type: none">●ときどきレモン果汁や酢を付けて、手洗いしてください。●乾燥仕上げ剤を使用してください。 <small>29ページ</small>●石けんの含まれていない専用洗剤を使用してください。
食器の糸底部に残水がある	●食器のセットのしかたや形状によっては、運転終了後に食器の糸底部に水滴が残ることがあります。異常ではありません。	●ふきんで残水をふき取ってください。
ドアの周囲から水漏れする	<ul style="list-style-type: none">●庫内の縁や、パッキン（ドア・本体）に汚れや残菜などが付着している。●ドアの内側に食器などが当たっている。	<ul style="list-style-type: none">●庫内をお手入れしてください。 <small>31ページ</small>●ドアの内側に当たらないように食器をセットしてください。 <small>15～17ページ</small>
ガラス食器類が白くくもる	<ul style="list-style-type: none">●表面に小さな傷の付いたガラス食器類を高温の洗浄水で洗うと、まれに白くくもることがあります。●クリスタル製食器は白くくもることがあります。●油分が多い汚れは油分が残ることがあります。	<ul style="list-style-type: none">●クリスタル製食器は入れないでください。●専用洗剤を多めに入れてください。


据え付け／お困りのとき

故障かな？と思ったとき（つづき）

■こんなときは故障ではありません

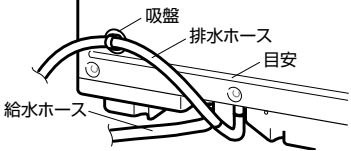状 態	原 因	処置方法
排水ホースの先端から音がする	●排水ホースの設置状況によって音がする場合がありますが異常ではありません。	●排水ホースの途中を4cm以上（上限15cm）、上にあげてセットしてください。 
スプレーアームの回りかたが左と右で異なる	●左右で異なる場合がありますが異常ではありません。	_____
運転途中、一時停止または間欠運転する	●洗いやすすぎ中のセンサーによる検出のためです。 ●乾燥仕上げ剤使用設定の場合は加熱すすぎの前で10分間一時停止します。 29ページ	_____
運転中に「ザッザッ」と音がする	●高濃度洗浄時と快速/低温/1～3人用コースのすすぎ1,2回目は、少ない水量で間欠噴射するので音がします。 23ページ	_____
運転を開始するとすぐに排水を始める	●庫内洗浄を除く全てのコースで、排水から開始します。	_____
運転中に「コポッコポツ」と音がする	●スチームが噴出されている音です。	_____

■次のようなときの処置のしかた

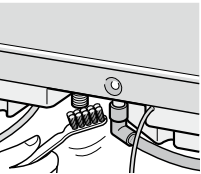異常の現象	点 検	処置方法
電源が入らない	●ブレーカーが切れていませんか？ ●停電していませんか？	●ブレーカーを入れてください。 ●停電が回復するのをお待ちください。停電が回復したら、始めから操作をやり直してください。 ●直らない場合は電源プラグを抜き水栓を閉めお買い上げの販売店にご相談ください。
ランプは点灯しているが作動しない	●[ドアOK] ランプが点灯していますか？ ●[スタート/一時停止] ボタンを押していませんか？	●ドアを閉め直して [ドアOK] ランプを点灯させてください。 ●[スタート/一時停止] ボタンを押してください。
食器のあたり音（カタカタ音）がする	●食器が重なったり無理な入れかたをしていませんか？	●食器の正しい入れかたにしたがって入れ直してください。 15～17ページ
給水されない	●給水ホース接続部にゴミがつかっていませんか？	●給水ホースをはずし、接続部のフィルターを歯ブラシなどで掃除してください。給水ホースをはずすと、ホース内の水が飛び散りますので、①水栓を閉じ、②電源を入れいすれかの洗浄コースを選び「スタート」を押し、約1分後に電源を切って、水抜きを行ってから給水ホースをはずしてください。 

■次のようなときの処置のしかた

異常の現象	点 検	処置方法
庫内の下部より発煙またはこげくさい臭いがする	●庫内の底にあるヒーターカバーに食器、生ゴミが落ちていませんか？	●電源を「切」にし、30分以上経過後庫内が冷えたのを確認してから、落下したものを取り除いてください。取り除けない場合や取り除いても臭いがする場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
ブレーカーが切れる	●同じコンセントで他の電気機器を使用していませんか？	●コンセントは単独で使用してください。 ●原因を取り除いたのち、ブレーカーを「入」にし、始めから操作をやり直してください。
給水ホースのナット付近から水が漏れる	●ナットが緩んでいませんか？	●給水ホースのナットを締めなおしてください。ナットの締め付け後にホースの向きを変えた場合や、本体を移動した場合にナットが緩むことがあります。

■凍結したとき

現 象	処置方法
凍結	以下の操作を行ってください。 1. 電源を切る 2. 庫内に70℃程度の温水約3Lを入れる 3. 約60～90分放置し解凍する（室温15℃の場合） 4. 解凍後、電源を入れる 5. 軽い汚れコースで運転ができることを確認する

※水を抜きたいときは、乾燥のみコースで約2分間運転した後、電源を「切」にしてください。水が排水された状態になります。

仕 様

電源電圧	交流100V
周波数	50Hz－60Hz 共用
定格電流	12.4A
外形寸法	幅550mm×奥行344mm×高さ550mm
消費電力	洗浄モーター：144W 洗浄乾燥用ヒーター：1100W スチーム用ヒーター：600W 最大消費電力：1244W
製品質量	18kg
水道水圧	0.03～1MPa（0.3～10kgf/cm ² ）
洗浄方式	回転スプレーアーム噴射式＋固定ノズル噴射式
すすぎ方式	すすぎ1回＋仕上げすすぎ（70℃）1回（標準コースの場合）
乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥
標準収納容量（6人用）	食器点数53点 大皿6点、中皿3点、小皿11点、茶わん6点、汁わん6点、湯飲み9点、コップ12点 小物（はし、スプーン、ナイフ、フォーク）

保証とアフターサービス

必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください。**

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター



0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区（北海道、東北、関東、甲信越、東海、沖縄県）044-543-0220

西日本地区（上記以外）06-6440-4411



お買い物、お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター



0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048

FAX 03-3425-2101（365日：8:00～20:00受付）

- ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（別添）

- この東芝スリム食器洗い乾燥機には、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。ただし、消耗部品は保証期間内でも「有料修理」とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- このスリム食器洗い乾燥機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

出張修理

36～39ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み.....

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

■ご連絡いただきたい内容.....

品名	食器洗い乾燥機
形名	DWS-600B
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入しておくとう便利です。 TEL.

このような症状はありませんか。

- 水もれがする。
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 据付けが傾いたりグラグラしている。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社

家電事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）